


INSTRUKCJA OBSŁUGI

BLENDER x-BLEND MOZANO

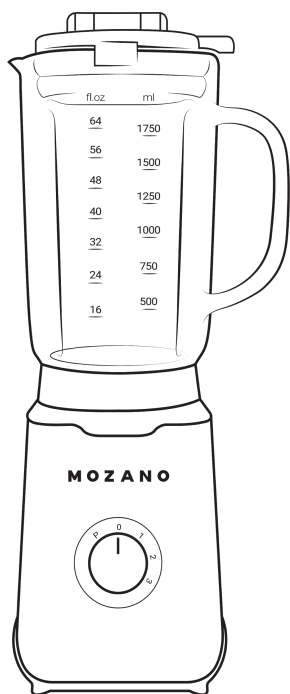

Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Zachowaj instrukcję obsługi wraz z opakowaniem.

I. ELEMENTY URZĄDZENIA



1. Miarka
2. Pokrywa kielicha
3. Kielich
4. Ostrza
5. Uchwyt kielicha
6. Obudowa silnika / baza blendera
7. Wskaźnik ledowy
8. Pokrętko
9. Antypoślizgowe (gumowe) nóżki

10. Pokrywa ze stali nierdzewnej

11. Misa ze stali nierdzewnej

II. BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA - URUCHAMIANIE BLENDERA

Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem. Nieprawidłowy montaż kielicha na podstawie skutkuje tym, że urządzenie się nie uruchomi. Umieść kielich zgodnie ze strzałkami umieszczonymi pod kielichem.

Ucho kielicha zawsze powinno znajdować się po prawej stronie. Prawidłowo umieszczony kielich dociśnij do podstawy i obróć delikatnie w lewo, zgodnie ze strzałką, aż usłyszysz klik.

Abby odblokować kielich przekręć dzbanek w lewo.

III. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, i / lub obrażenia ciała, zawsze należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zachować szczególną ostrożność

Uwaga.

1. Przeczytaj uważnie wszystkie zalecenia.
2. Nie należy umieszczać przewodu, wtyczki ani urządzenia w wodzie lub inny płynie.
3. Szczególna ostrożność jest konieczna, gdy urządzenie jest używane w pobliżu dzieci lub przez dzieci.
4. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, chyba że zostanie zapewniony nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania produktu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
5. Wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane i przed procesem czyszczenia.
6. Przed uruchomieniem sprawdzić czy urządzenie, jego akcesoria oraz kabel przyłączeniowy nie zostały uszkodzone. Jeżeli zostaną zauważone jakiegokolwiek uszkodzenia zabronione jest rozpoczynanie pracy z urządzeniem.
7. Nie stosować akcesoriów, nie zalecanych przez producenta.
8. Urządzenie jest przeznaczone do pracy wewnątrz pomieszczeń.
9. Nie pozwól, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu ani dotykał gorących powierzchni.
10. Nie umieszczaj urządzenia na gorącym gazowym lub elektrycznym palniku, ani w rozgrzanym piekarniku.
11. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego. W przypadku wykorzystania go w celach komercyjnych, niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania instrukcji, producent nie ponosi odpowiedzialności.
12. W przypadku stwierdzenia nietypowych odgłosów pracy urządzenia lub zauważenia usterek należy jak najszybciej wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Nie należy używać urządzenie w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.
13. Nie wkładaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki do wody ani innych cieczy.

14. Przed uruchomieniem należy poprawnie zamontować wszystkie elementy urządzenia i upewnić się, że pokrywa jest poprawnie umieszczona.
15. Nigdy nie wkładaj składników do pojemnika ręcznie, zwłaszcza podczas pracy urządzenia.
16. Ostrza są bardzo ostre i nawet w przypadku ostrzy pozostających w bezruchu istnieje ryzyko zranienia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wszelkiej obsługi urządzenia.
17. Dla własnego bezpieczeństwa używaj tylko oryginalnych akcesoriów i części zamiennych części, które są odpowiednie dla twojego urządzenia.
18. Nigdy nie otwieraj pokrywy podczas pracy urządzenia, może to spowodować niekontrolowane wyrzucenie zawartości produktów znajdujących się w kielichu.
19. Urządzenie jest przeznaczone do przetwarzania małych ilości. Podczas napełniania kielicha, nie przekraczaj skali wskazanej na urządzeniu.
20. Nie używaj urządzenia do mieszania kleistej żywności i substancji.
21. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem.
22. Urządzenie jest zgodne z normami Unijnymi, przepisami i dyrektywami, wymaganymi dla tego typu urządzeń elektrycznych.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

Przed pierwszym użyciem wyczyść poszczególne części urządzenia wilgotną ściereczką.

Regulacja prędkości:

- Pokrętko startu pozwala na użycie 3 prędkości:
 - * prędkość 1 (wolno): obróć do pozycji 1
 - * prędkość 2 (średnia): obróć do pozycji 2
 - * prędkość 3 (szybko): obróć do pozycji 3
 - * pozycja P: funkcja pulsacyjna

Mielenie i mieszanie:

- umieść składniki i przykryj szklaną pokrywą (rys. 1), a następnie włóż kielich do bazy blendera (ryc. 2) i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. 3). Podnieś pokrywkę, aby sprawdzić, czy jest zablokowana.
- Podłącz urządzenie do prądu i obracaj pokrętko startu na żądane obroty.
- Pod koniec przygotowywania, obróć pokrętko startu do pozycji 0, odłącz wtyczkę urządzenia i poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.
- Zdejmij kielich, pokrywkę, a następnie wylóż składniki.



Misa ze stali nierdzewnej

- Wlej składniki i zablokuj klamry wieczka miski ze stali nierdzewnej, a następnie naciśnij pokrywę, aby usłyszeć zatrzaśnięcie zamków zabezpieczających (Rys.4). Podnieś pokrywę, aby sprawdzić, czy jest zablokowana, czy nie (rys. 5). Umieść misę ze stali nierdzewnej w gnieździe i obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara (rys. 6).
- Podłącz urządzenie do prądu i obracaj pokrętkę startu, aby ustawić pożądane obroty ostrzy.
- Aby bezpiecznie opróżnić pojemnik, obróć pokrętkę startu do pozycji 0 i odłącz wtyczkę urządzenia i poczekaj, aż ostrza całkowicie się zatrzymają.
- Wyjmij pojemnik ze stali nierdzewnej i zdejmij pokrywkę, a następnie opróżnij pojemnik.

JEDZENIE DLA DZIECI

Aby wymieszać lub zmiksować ugotowane jedzenie:

- Pokrój jedzenie na małe kawałki, dodaj trochę bulionu (mięso lub warzywa) i wymieszaj składnik. Aby zmiksować mieszankę, uruchom pokrętkę, w celu osiągnięcia pożądanego efektu.

Przetwory owocowe:

- Pokrój owoce na małe kawałki, dodaj trochę mleka, wody lub soku i wymieszaj składniki. Aby zmiksować owoce, obróć pokrętkę startu, do momentu osiągnięcia pożądanego rezultatu.

UWAGA: Maksymalny czas pracy nie powinien przekraczać 10 sekund ciągłego użytkowania.

OSTRZEŻENIE:

NIGDY NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, BEZ UPRIEDNIEGO DODANIA SKŁADNIKÓW.

UWAGA:

NIGDY NIE WLEWAJ GORAĄCYCH SKŁADNIKÓW. Należy poczekać, aż wystygną.

UWAGA: Przed spożyciem lub podaniem posiłków mieszanych, należy zawsze sprawdzać składniki, które mogły nie zostać zmiksowane odpowiednio.

INFORMACJA OGÓLNA:

Dla uzyskania lepszych efektów rozdrabniania, upewnij się, że ilość składników zakrywa ostrze podczas siekania stałych produktów.

Konserwacja i czyszczenie

- Zawsze w pierwszej kolejności odłącz urządzenie od prądu
- Do czyszczenia bazy blendera używaj tylko wilgotnej gąbki. Nigdy nie wkładaj dolnej części urządzenia do wody.
- Kielich, ostrze i pokrywę można myć w zmywarce (górný kosz).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 220-240V ~ 50 / 60Hz

Moc: 1400 W

Klasa II



Niniejszym MOZANO Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami

Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do

wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia

umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielią dodatkowych informacji.

Dystrybutor: MOZANO

Wyprodukowano w CHRL

Mozano Ścisławscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją.

Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu

www.mozano.pl

