


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MOZANO
**SUSZARKA
DO ŻYWNOCÍ**

PRO DEHYDRATOR

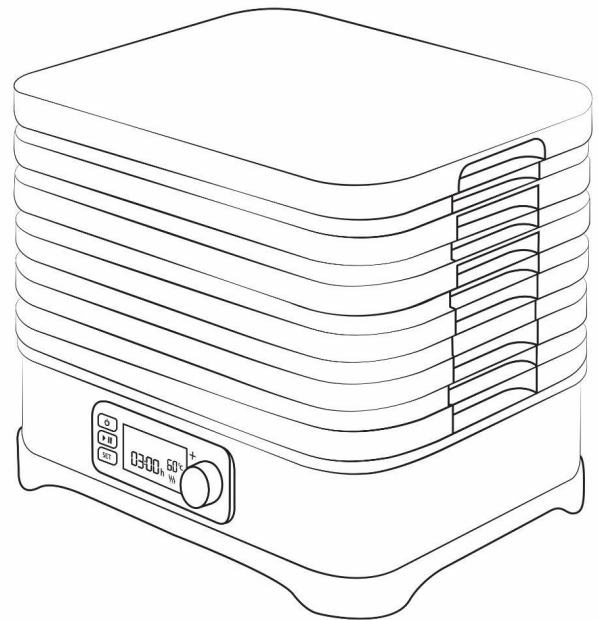

AGD/SUS/02

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi

Rozdział I. Środki ostrożności

- 1.Sprawdź, czy napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem zasilania.
- 2.Ten produkt służy tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek awarie lub uszkodzenia spowodowane przez komercyjne wykorzystanie produktu, nieodpowiednie użycie lub użycie niezgodne ze specyfikacją, takie uszkodzenia powodują utratę gwarancji.
- 3.Gniazdo, do którego podłączony jest produkt musi posiadać uziemienie. Wtyczka powinna być szczelna, w przeciwnym razie luźne połączenie może spowodować pożar. Gniazda wielofunkcyjne nie mogą być używane z innymi urządzeniami.
- 4.Podczas odłączania, proszę trzymać mocno wtyczkę zamiast ciągnąć za przewód zasilający. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wyrzucić bezpośrednio lub wymienić na specjalny przewód- wykonany przez naszą firmę.
- 5.Ten produkt jest długo działającą jednostką, która powinna być przechowywana w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- 6.Produkt nie powinien być umieszczony na niestabilnej, wilgotnej i ciepłej powierzchni podczas pracy, tak aby uniknąć możliwych uszkodzeń lub awarii.
- 7.Ten produkt to wentylowane urządzenie grzewcze. Podczas pracy, spód urządzenia powinien być oczyszczony z wszelkich przedmiotów, które mogą zatkać wlot powietrza, w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
- 8.Produkt powinien być zabezpieczony podczas pracy. Port promieniowania cieplnego nie powinien być zakryty podczas pracy, aby uniknąć zagrożenia.
- 9.Produkt nie powinien być umieszczony bezpośrednio w ogniu lub w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła lub źródła zapłonu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, pożaru lub innych zagrożeń.
- 10.Nie wolno płucać produktu w wodzie. Dopuszczalne jest wycieranie mokrą ściereczką. Przed czyszczeniem produkt powinien być schłodzony do temperatury pokojowej.
- 11.Jeśli produkt nie będzie używany przez jakiś czas, należy odłączyć go od zasilania, aby uniknąć przedłużonego połączenia wtyczki z gniazdkiem. Wtyczka powinna być wyciągnięta w następujących warunkach: awaria, czyszczenie, serwisowanie.
- 12.Nie używaj wody jako środka gaśniczego w przypadku zapalenia się produktu. się. Należy przykryć palącą się część mokrą szmatką.
- 13.Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez wyznaczony personel serwisowy.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRODUKTU, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków:

1. Produkt lub przewód zasilający jest uszkodzony.
2. Produkt upadnie przypadkowo, powodując uszkodzenia, nie pozwalające na prawidłowe użytkowanie.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy zwrócić produkt do naszego centrum serwisowego. Do naprawy należy użyć tylko oryginalnych części.

Rozdział II. Informacje techniczne


Poziom ochrony przeciwstrząsowej-----	II
Tryb pracy-----	ciągły
Moc-----	450W
Napięcie-----	220-240V~ 50-60Hz

Rozdział III. Komponenty i sposób użycia




Panel operacyjny





Uruchomienie urządzenia: 

Po naciśnięciu przycisku zasilania , wyświetlacz LCD pokaże czas, temperaturę, dzwonek z oznaczeniem off, 3 linie fal.

Ustawianie:



2.1 Naciśnij przycisk  jeden raz, czas zacznie migać , domyślny czas to 10:00 godzin, można zwiększyć lub zmniejszyć czas przez +, - , możemy korygować czas pracy o 30 min.

Najkrótszy czas pracy urządzenia to 01:00 godzina.





2.2 Naciśnij "set" przycisk 2 razy, temperatura zacznie migać , domyślna temperatura wynosi 45 °C. Przełącznikiem +, - , zwiększamy lub zmniejszamy temperaturę, za każdym razem temperatura może wzrosnąć lub spaść o 5 °C.

Najniższa temperatura wynosi 35 °C.


3.0 Oznaczenie 

Po uruchomieniu maszyny, naciśnij przycisk jeden raz , zacznie migać , wskazując element grzewczy suszarka rozpoczyna pracę. Symbol ogrzewania może migać, do momentu podgrzania do ustawionej temperatury. Następnie przestanie migać do końca suszenia.


4.0 Dzwonek  




Domyślnym trybem pracy dzwonka jest włączony alarm przy uruchomieniu urządzenia. Dzwonek włączy się po zakończeniu ustawionego programu. Użytkownik może również ustawić dzwonek na tryb wyciszenia. Naciśnij przycisk  przez 3 sekundy, produkt przejdzie w tryb wyciszenia. Na wyświetlaczu LCD pojawi się symbol  i po zakończeniu programu, produkt nie będzie wydawał dźwięku ukończenia pracy. Ponownie naciśnij przycisk "set" przez 3 sekundy, a tryb wyciszenia zostanie anulowany. Dzwonek  zostanie zastąpiony przez dzwonek alarmowy .

5.0 Start/pauza 


Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku , urządzenie zaczyna pracować, najpierw zaczyna pracować silnik, 2 sekundy później element grzewczy. Podczas pracy

urządzenia miga tylko symbol ogrzewania  na wyświetlaczu LCD, inne symbole nie migają.

Naciśnij przycisk drugi raz , maszyna zatrzymuje pracę, najpierw zatrzymuje się element grzejny, silnik pracuje jeszcze przez 2 sekundy.

Maszyna przechodzi w tryb "stand by",  zaczyna migać. Ponownie nacisnąć przycisk , urządzenie powraca do trybu startowego.  Tylko symbol ogrzewania nadal miga, aż do osiągnięcia ustawionej temperatury.

Zakończenie pracy



Po upływie czasu suszenia, program najpierw wyłączy element grzejny, silnik będzie nadal pracował, 2 sekundy później silnik przestanie pracować. W tym czasie urządzenie wyda 5-krotny dźwięk alarmu. Każdy alarm rozbrzmiewa w odstępie 10 sekund. Dźwięk alarmu to DI, DI, DI. Na wyświetlaczu LCD miga tylko czas , inne symbole nie migają. Po upływie 1 minuty program zamknie zasilanie, wyświetlacz LCD przejdzie w stan czarnego ekranu.


Rozdział IV. Obsługa urządzenia i środki ostrożności

1. Taca dehydratora powinna być czysta i wytarta szmatką przed pierwszym użyciem.
2. Wstępnie przetworzoną żywność umieszcza się na każdej tacy; tace są następnie umieszczane na urządzeniu i zamykane pokrywą.
3. Przewód zasilający podłącza się do gniazdka, następnie włącza się przycisk zasilania. Następnie należy ustawić temperaturę w zależności od potrzeb.
4. Żywności należy suszyć, mając na uwadze ich różną konsystencję i walory smakowe.
5. Po zakończeniu suszenia żywności, ustaw suszarkę na najniższą temperaturę wyłącz urządzenia, odłącz zasilanie.
6. Należy Wyczyścić tacę i komorę zbierającą płyn po zakończeniu suszenia. Pokrywa powinna być zamknięta na czas suszenia, ponieważ ma to istotny wpływ na zachowanie walorów smakowych i zapachowych żywności poddawanej dehydratacji.

Rozdział V. Czyszczenie i konserwacja

1. Przed czyszczeniem odłącz wszystkie źródła zasilania dehydratora.
2. Po zakończeniu suszenia żywności, stojak należy umyć ciepłą wodą i wytrzeć miękką szmatką. W razie potrzeby wyczyść je delikatnymi środkami myjącymi i wytrzyj do sucha.
3. Zabrania się używania strumienia wody do czyszczenia dehydratora elektrycznego lub zanurzania obudowy w celu czyszczenia. Zabrudzone dno odwadniacza może być czyszczone mokrą ściereczką.
4. Zabrania się stosowania detergentów ściernych, szczotek metalowych lub rozpuszczalników organicznych. Wyczyszczony produkt powinien być przechowywany w chłodnym i wentylowanym miejscu.

Prawidłowa utylizacja produktu	
 	<p>Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy je poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z miejsc zwrotu i zbiórki odpadów lub skontaktować się ze sprzedawcą detalicznym, w którym produkt został zakupiony. Mogą oni wziąć ten produkt dla bezpiecznego dla środowiska recyklingu.</p>

 Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

www.mozano.pl