

MOZANO
home

Opiekacz do kanapek
MOZANO

INSTRUKCJA OBSŁUGI




AGD/OPI/02

**Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia.
Zaleca się zachowanie instrukcji obsługi oraz opakowania.**

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Upewnij się, że napięcie w Twoim gniazdku jest takie samo jak napięcie podane na etykiecie znamionowej urządzenia.
- Używaj urządzenia tylko w gospodarstwie domowym.
- Nie należy dotykać gorących powierzchni płyt. Używaj uchwytu.
- W celu ochrony przed porażeniem prądem, niedozwolone jest zanurzanie przewodu, wtyczki lub urządzenia w wodzie lub innej cieczy.
- W przypadku używania urządzenia przez dzieci lub w ich pobliżu konieczny jest ścisły nadzór.
- Wtyczkę należy odłączyć od gniazdka, gdy urządzenie nie jest używane oraz przed czyszczeniem. Przed założeniem lub zdjęciem części oraz przed czyszczeniem urządzenia należy pozostawić je do ostygnięcia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym elementem, który nie działa prawidłowo lub został uszkodzony w jakikolwiek sposób. W celu uniknięcia ryzyka porażenia prądem, nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Zanieś urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia i naprawy. Nieprawidłowy ponowny montaż może stwarzać ryzyko porażenia prądem podczas użytkowania.
- Używanie akcesoriów nie zalecanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub ryzyko obrażeń u osób.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz lub do celów komercyjnych.
- Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał ponad krawędzią stołu lub blatu, lub dotykał gorących powierzchni.
- Nie umieszczaj opiekacza na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego albo rozgrzanego piekarnika.
- Nie należy używać zewnętrznego wyłącznika czasowego ani oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Po zakończeniu użytkowania należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- Podczas przenoszenia urządzenia należy zachować szczególną ostrożność.

IDENTYFIKACJA CZĘŚCI URZĄDZENIA

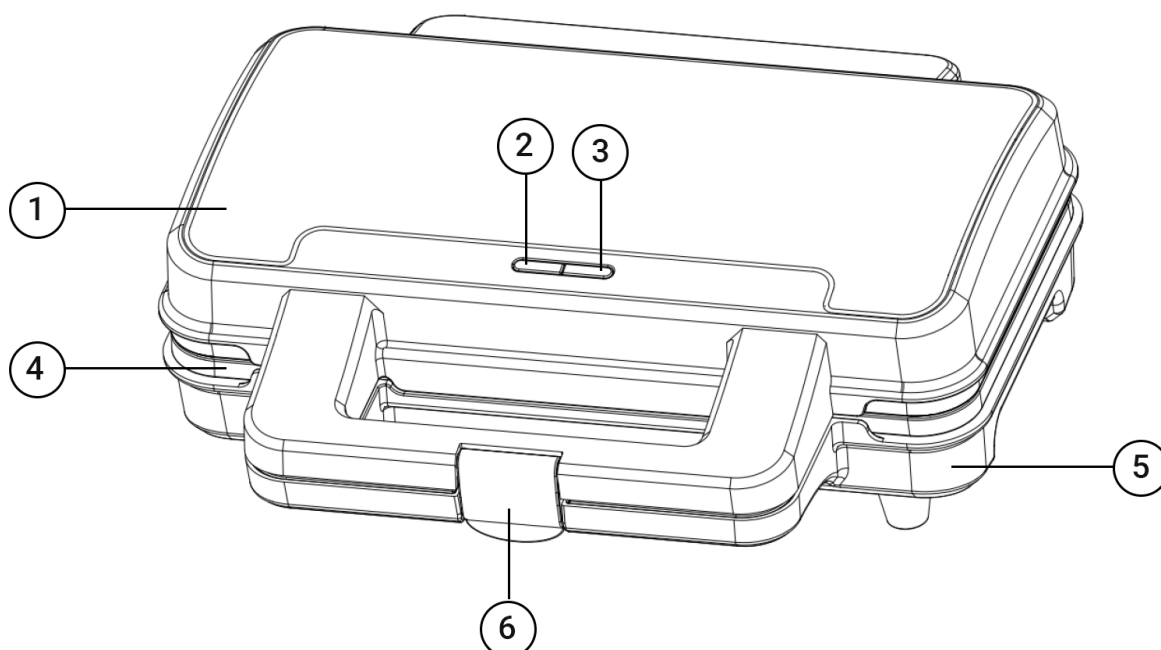

1. górna obudowa
2. kontrolka sygnalizująca włączone zasilanie
3. kontrolka sygnalizująca gotowość do pracy
4. nieprzywierające płyty grzejne opiekacza
5. obudowa dolna
6. blokada uchwytów

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je do wykorzystania w przyszłości.
- Usuń wszystkie elementy opakowania.
- Wyczyść płyty grzejne, przecierając je gąbką lub ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie.

NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA I NIE POLEWAJ WODĄ BEZPOŚREDNIO
POWIERZCHNI DO GOTOWANIA.

- Osusz za pomocą ściereczki lub ręcznika papierowego.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, pokryj płyty kuchenne niewielką ilością oleju lub sprayu do gotowania.

UWAGA: Kiedy Państwa opiekacz jest podgrzewany po raz pierwszy, może wydzielać lekki dym lub zapach. Jest to normalne zjawisko w przypadku wielu urządzeń grzewczych. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

- Zamknij opiekacz i podłącz go do gniazdka zasilającego, zapali się kontrolka zasilania i gotowości, wskazując, że opiekacz rozpoczął wstępne podgrzewanie.
- Osiągnięcie temperatury pieczenia zajmie około 2~4 minut, po czym kontrolka gotowości zgaśnie.
- Otwórz pokrywę, umieść mięso lub inne produkty na dolnej płycie do gotowania.
- Zamknij pokrywę. Kontrolka gotowości zapali się ponownie.
- Po podgrzewaniu przez około 2 do 4 minut, kontrolka gotowości zgaśnie ponownie.
- Po ugotowaniu potrawy należy otworzyć opiekacz za pomocą uchwyty. Wyjmij jedzenie za pomocą plastikowej łopatki. Nigdy nie używaj metalowych szczyptic ani noża, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powłokę płyt grzewczych.
- Po zakończeniu gotowania należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego i pozostawić urządzenie otwarte do ostygnięcia.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy zawsze odłączyć opiekacz od zasilania i pozostawić do ostygnięcia. Urządzenie jest łatwiejsze do czyszczenia, gdy jest lekko ciepłe. Nie ma potrzeby demontażu opiekacza do czyszczenia. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie umieszczaj w zmywarce do naczyń.
- Przetrzyj płyty do gotowania miękką ściereczką, aby usunąć resztki jedzenia. W przypadku zapieczonych resztek jedzenia należy wycisnąć trochę ciepłej wody z detergentem na resztki jedzenia, a następnie wyczyścić je plastikową, nieścierną szmatką lub położyć mokry ręcznik kuchenny na grillu, aby zwilżyć resztki jedzenia.

- Nie używaj niczego ściernego, co może porysować lub uszkodzić powłokę nieprzywierającą.
- Nie używaj metalowych przyborów do usuwania żywności, mogą one uszkodzić nieprzywierającą powierzchnię.
- Zewnętrzną stronę urządzenia do przygotowywania kanapek przecieraj wyłącznie wilgotną ściereczką. Nie czyść zewnętrznej części urządzenia żadną ścierną szmatką lub gąbką, ponieważ spowoduje to uszkodzenie powłoki. Nie zanurzaj w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Nie wkładaj do zmywarki do naczyń.

MAGAZYNOWANIE

- Przed przechowywaniem zawsze odłączaj opiekacz od zasilania.
- Zawsze upewnij się, że opiekacz jest chłodny i suchy przed włożeniem go do pojemnika.

DANE TECHNICZNE

Model: AGD/OPI/02

Zasilanie: 220-240V~ 50/60Hz

Moc: 950W



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie.

W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

www.mozano.pl