


MOZANO
home

Opiekacz do orzeszków MOZANO

Nut Maker
Elektrischer Nussbäcker

INSTRUKCJA OBSŁUGI

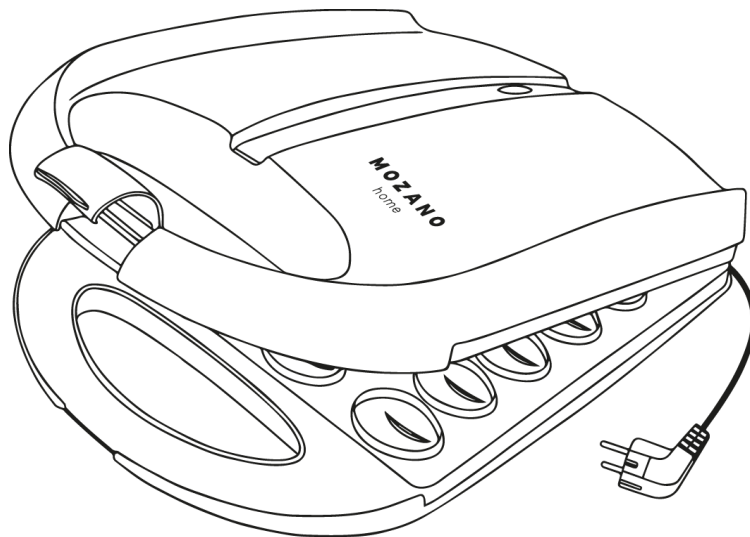

AGD/OPI/01#CZARNY


UWAGA! Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Zaleca się zachowanie instrukcji obsługi oraz opakowania.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

1. Napięcie sieciowe musi być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
2. Podczas otwierania i zamykania płyt grzewczych należy zawsze używać przewidzianych do tego uchwyty.
3. Umieść urządzenie na prostej i antypoślizgowej powierzchni.
4. Uwaga! Obudowa nagrzewa się podczas pracy.
5. Gdy urządzenie nie jest używane oraz w przypadku awarii podczas pracy, należy zawsze upewnić się, że wtyczka sieciowa jest odłączona.
6. Upewnij się, że ani obudowa, ani przewód zasilający urządzenia nie mają kontaktu z gorącymi powierzchniami lub wodą.
7. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie mogą pojawić się przy obsłudze urządzeń elektrycznych. Dlatego nigdy nie należy pozwalać dzieciom na pracę z urządzeniami elektrycznymi bez nadzoru.
8. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia urządzenia lub przewodu zasilającego, lub jeżeli urządzenie zostało upuszczone na podłogę. Przed ponownym użyciem należy zlecić kontrolę przez specjalistę.
9. W regularnych odstępach czasu czyścić płyty grzewcze i inne powierzchnie.
10. Nie wyciągać wtyczki sieciowej z gniazdka za kabel przyłączeniowy, lecz za samą wtyczkę.
11. Nieprawidłowe naprawy mogą spowodować znaczne zagrożenie dla użytkownika. Dlatego w przypadku konieczności naprawy należy przesać urządzenie do serwisu producenta. Nigdy nie należy próbować samodzielnie demontować lub naprawiać urządzenia.
12. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach. Bliskość wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone. Dlatego po użyciu należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
13. Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
14. Nie należy przykrywać urządzenia, gdy jest gorące.
15. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub nieprawidłowej obsługi producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody.
16. Nigdy nie zostawiaj podłączonego urządzenia bez nadzoru!
17. Stosować należy wyłącznie akcesoria zalecane przez producenta.
18. W przypadku uszkodzenia kabla, może on zostać wymieniony wyłącznie przez autoryzowany serwis.
19. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
20. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych,

chyba że otrzymały one nadzór lub pomoc w obsłudze urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

ELEMENTY URZĄDZENIA

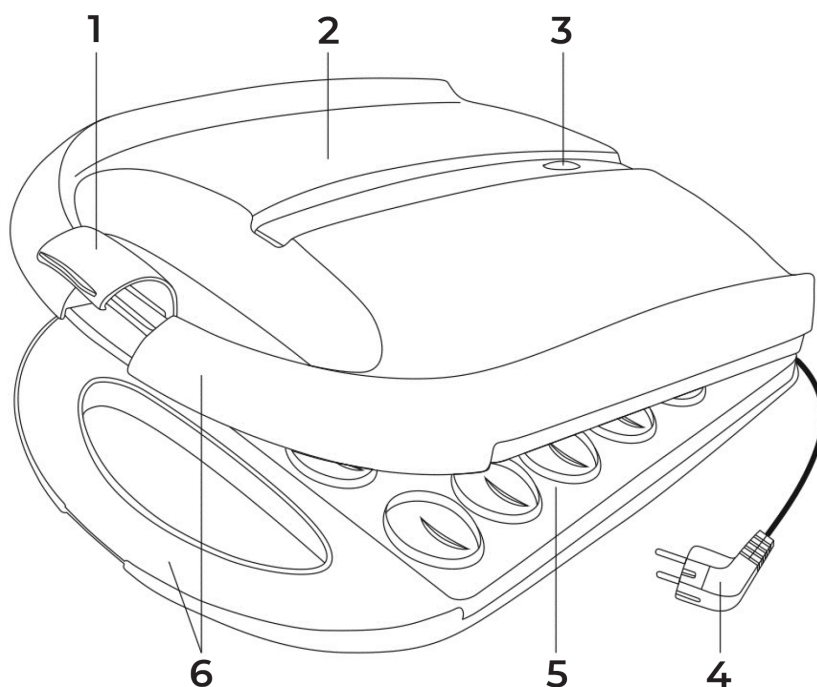

1. **zatrask**
2. **pokrywa**
3. **czerwona kontrolka**
4. **wtyczka**
5. **płyta grzewcza**
6. **uchwyt**

PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

Wyczyścić płyty grzewcze wilgotną ściereczką. Następnie ponownie wytrzyj do sucha. Płyty grzewcze z powłoką nieprzywierającą należy przed pierwszym użyciem posmarować tylko niewielką ilością tłuszczu (masło, olej spożywczy, margaryna itp.)

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy je uruchomić na ok. 5 minut bez jedzenia. Ze względu na pozostałości związane z produkcją, może pojawić się lekki zapach i dym, ale jest to normalne i minie po krótkim czasie.

Odrzuć pierwsze ciastka, ponieważ ich smak może być zmieniony z powodu pozostałości po produkcji. Nie jest konieczne powtarzanie tego procesu po pierwszym użyciu.

URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

1. Należy całkowicie rozwinąć kabel zasilający.
2. Włożyć wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka, gniazdo 230 V, 50 Hz. Po podłączeniu, czerwona kontrolka zostanie uruchomiona.
3. W czasie nagrzewania płyt należy trzymać powierzchnie do pieczenia zamknięte. Po zakończeniu fazy grzania lampka kontrolna zgaśnie.
4. Należy lekko natłuścić powierzchnie do pieczenia, otworzyć pokrywę i wlać ciasto na patelnię.
5. Zamknij delikatnie pokrywę i przytrzymaj ją przez chwilę przyciśniętą do siebie. Uważaj na wydobywającą się parę wodną.
6. Czas pieczenia zależy od indywidualnych upodobań. Przyrumienienie uzyskuje się, gdy lampka kontrolna ponownie zgaśnie.
7. Otwórz pokrywę i wyjmij gotowe ciastka w formie połówek orzechów.
8. Powierzchnie do pieczenia ponownie lekko natłuścić, w zależności od potrzeb, po zakończeniu poszczególnych procesów pieczenia.
9. Powierzchnie do pieczenia powinny być zawsze zamknięte podczas przerw w pieczeniu.
10. Jeśli chcesz przerwać pracę, wyjmij wtyczkę z gniazdka. Lampki kontrolne zgasną.

CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA

- Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie. Zewnętrzną stronę urządzenia należy przecierać wyłącznie wilgotną ściereczką. Upewnij się, że do wnętrza urządzenia nie dostały się żadne płyny, oleje i smary.
- Przetrzyj płyty grzewcze ręcznikiem papierowym lub miękką, wilgotną ściereczką. Jeśli resztki jedzenia są trudne do usunięcia, nałóż na płyty grzewcze trochę oleju spożywczego i usuń resztki po czasie reakcji wynoszącym około 5 minut.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych płynach! Nigdy nie czyść pod bieżącą wodą!
- Do czyszczenia nie wolno używać benzyny ani rozpuszczalników, ani też ściernych środków czyszczących lub pomocniczych lub ściernych środków czyszczących.
- Urządzenie może być przechowywane w pozycji pionowej.

Dane techniczne

Napięcie robocze: 220-240V - 50/60Hz

Pobór mocy: 1400-1600W

Urządzenie to jest zbudowane zgodnie z normami CE.



Niniejszym Mozano Ściślewsy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Mozano Ściślewsy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu.

www.mozano.pl
www.molde.pl



OBSERWUJ NASZE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FB **MozanoPL** IG **@mozano.pl**

