


**MOZANO**

home

Osuszacz powietrza

# Dry Vac Mozano

INSTRUKCJA OBSŁUGI

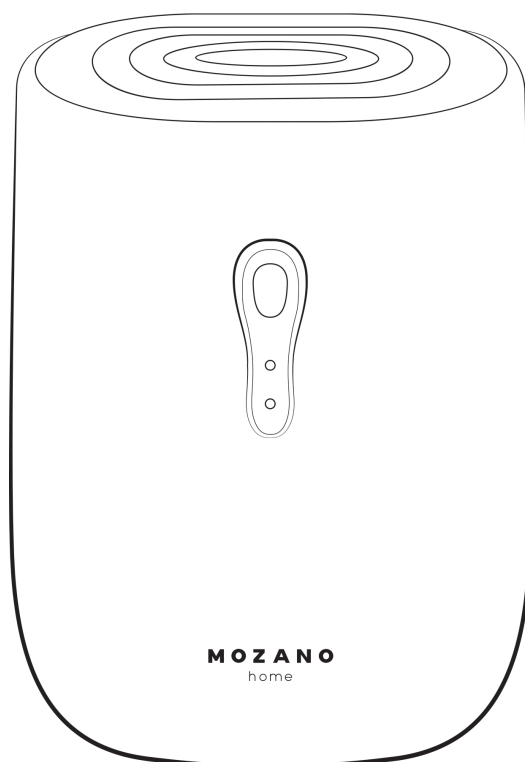

AGD/OSU/POW/3

**UWAGA!** Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia. Zaleca się zachowanie instrukcji obsługi oraz opakowania.

## ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Sprawdź napięcie podane na tabliczce znamionowej. To urządzenie jest przeznaczone do zasilania elektrycznego 100V-240V.
2. Umieść urządzenie na płaskiej powierzchni i upewnij się, że osuszacz nie jest ustawiony w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
3. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów w pobliżu urządzenia, należy zachować odstęp co najmniej 10cm.
4. Podczas odłączania wtyczki z gniazdka należy mocno chwycić i pociągnąć samą wtyczkę.
5. Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do tylnej części urządzenia.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
7. Regularnie sprawdzaj przewód zasilający urządzenia. Uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez producenta, serwis posprzedażowy lub wykwalifikowanego specjalistę, aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych.
8. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj tego urządzenia na zewnątrz.
9. Nie należy ciasno zwijać ani wiązać przewodu zasilającego. Może on ulec przegrzaniu.
10. Nie używaj łatwopalnych sprayów, takich jak lakiery i farby w pobliżu urządzenia. Może to spowodować zapalenie się urządzenia. Wysoce lotne i łatwopalne materiały, takie jak eter, benzyna, gaz propanowy, środki klejące, czysty alkohol itp. mogą eksplodować. Nie należy ich przechowywać wewnątrz urządzenia.
11. Nie zanurzaj urządzenia, przewodu zasilającego i wtyczki w wodzie.
12. Przed czyszczeniem lub po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
13. Nie przyskaj wodą bezpośrednio na obudowę zewnętrzną lub wewnątrz urządzenia.
14. Nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak noże, śrubokręty, nożyczki itp. do skrobania lub czyszczenia urządzenia.
15. Nie umieszczaj na urządzeniu ciężkich lub delikatnych przedmiotów.
16. Używaj tego urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji.
17. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
18. Urządzenie może być używane wyłącznie z oryginalnym zasilaczem dostarczonym wraz z urządzeniem.


## CECHY URZĄDZENIA

Mini osuszacz wykorzystuje technologię Peltiera (bez kompresora), co sprawia, że jest lekki i cichy, idealny do małych pomieszczeń. Słaba wentylacja może spowodować nieprzyjemne zapachy stęchlizny i grzyby w szafach, spiżarniach, schowkach itp. Mini osuszacz eliminuje ten problem, utrzymując te przestrzenie wolne od niepożądanego wilgoci.

## PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA

**Zasilacz AC/DC nagrzewa się podczas użytkowania. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone.**

1. W opakowaniu, powinny znajdować się 2 elementy:
  - Mini Osuszacz
  - Zasilacz sieciowy AC/DC
2. Podłącz gniazdo zasilania DC adapter zasilania AC/DC do gniazda zasilania DC, a następnie podłącz wtyczkę odpowiedniego gniazda sieciowego.
3. Wciśnij przycisk "Power", a mini osuszacz zacznie działać. Zaświeci się niebieska dioda LED. Posłuchaj i pocuj, czy powietrze wydychane jest z wylotu suchego powietrza.
4. Aby wyłączyć urządzenie, należy ponownie nacisnąć przycisk "Power".

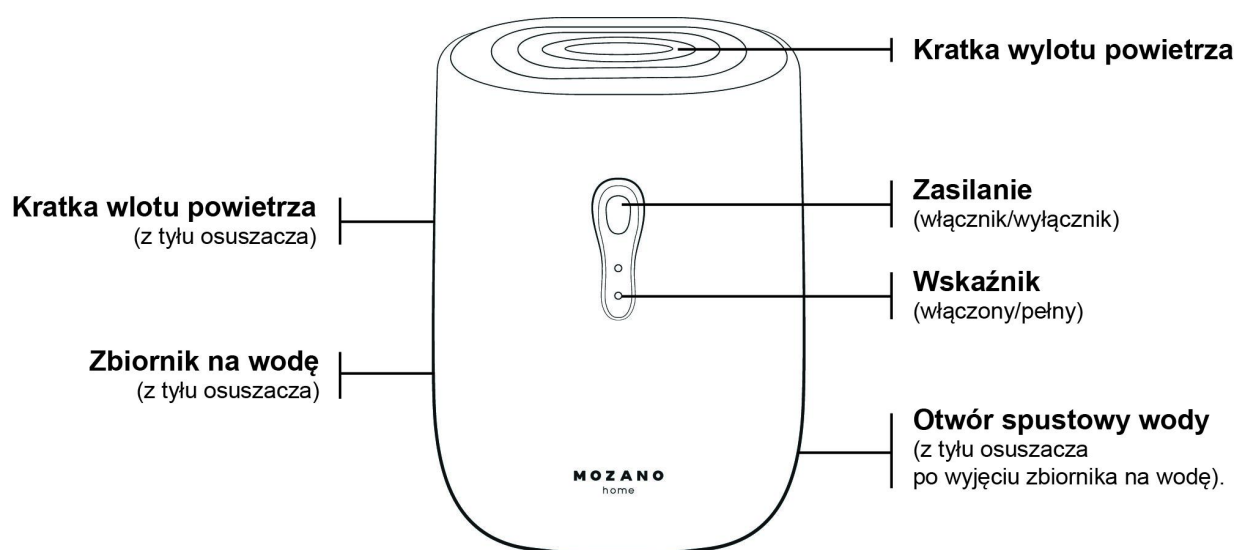

## **CZYSZCZENIE WNĘTRZA ZBIORNIKA NA WODĘ**

**Ważne:** Pokrywa zbiornika na wodę jest zdejmowana wyłącznie do celów czyszczenia. Przed wyjęciem zbiornika na wodę należy najpierw wyłączyć osuszacz i odłączyć go od zasilania. Usunąć wodę i wyczyścić wnętrze zbiornika.

## **JAK (PONOWNIE) ZAINSTALOWAĆ POKRYWĘ ZBIORNIKA NA WODĘ**

Po wyczyszczeniu zbiornika na wodę, odwróć pokrywę zbiornika i umieść ją na płaskiej powierzchni.

Umieść zbiornik na wodę na pokrywie i delikatnie dociśnij.

Włóż zbiornik wody z powrotem do osuszacza.

## **WYJMOWANY ZBIORNIK NA WODĘ**

Kiedy zbiornik na wodę jest pełny, urządzenie wyłączy się automatycznie i zaświeci się "czerwona" dioda LED.

Aby wyjąć zbiornik na wodę, najpierw wyłącz mini osuszacz. Następnie wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia i wylej wodę. Włóż zbiornik z powrotem do urządzenia. Aby kontynuować osuszanie, należy ponownie włączyć osuszacz.

## **CIĄGŁE OPRÓŻNIANIE ZA POMOCĄ RURY WODNEJ**

Wyłącz osuszacz, wyjmij zbiornik na wodę i włóż rurkę do otworu odprowadzającego, następnie włóż zbiornik na wodę z powrotem do osuszacza. Końcówkę rurki odprowadzającej umieść w zewnętrznym zbiorniku lub ujściu wody. Włącz osuszacz ponownie. Osuszacz będzie zbierał wodę, a woda będzie spływała przez rurkę odprowadzającą.

## **CZYSZCZENIE**

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia, należy najpierw wyłączyć mini osuszacz i odłączyć go od zasilania. Użyj miękkiej szmatki do wyczyszczenia powierzchni urządzenia i miękkiej szczotki z włosiem do usunięcia kurzu z krętek wlotu i wylotu powietrza.

## **OSTRZEŻENIE**

1. Po zakończeniu użytkowania mini osuszacza należy wyłączyć urządzenie, naciskając przycisk "Power" w celu wyłączenia.
2. Należy unikać korzystania z zasilacza sieciowego w miejscach wilgotnych lub mokrych.
3. Tylna kratka wlotowa i górna kratka wylotowa powinny być zawsze czyste; nie należy przykrywać ich ubraniami, plastikowymi torbami itp.
4. Zasilacz ścienny AC/DC nagrzewa się podczas użytkowania. Jest to normalne zjawisko i nie oznacza, że urządzenie jest uszkodzone.
5. Urządzenie należy zawsze przechowywać w pozycji pionowej, aby uniknąć wycieku wody.

## **CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA**

- ◆ Model: AGD/OSU/POW/3
- ◆ Zasilanie: 220V-240V ~ 50/60Hz
- ◆ Moc: 25- 30 W



Niniejszym Mozano Ściślewsy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

### **Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)**



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

**www.mozano.pl**  
**www.molde.pl**



OBSERWUJ NASZE  
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE  
**FB MozanoPL IG @mozano.pl**



Mozano Ściślewsy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: [formularz@mozano.pl](mailto:formularz@mozano.pl)

## KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Osuszacz powietrza Dry Vac Mozano**

Model: **AGD/OSU/POW/3**

Data zakupu\*.....

Nr faktury sprzedaży\*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

\*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

[mozano.pl/index.php/gwarancja](http://mozano.pl/index.php/gwarancja)

