


MOZANO

home

Odkurzacz bezworkowy **Smart Cyclonic Mozano** **4000**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

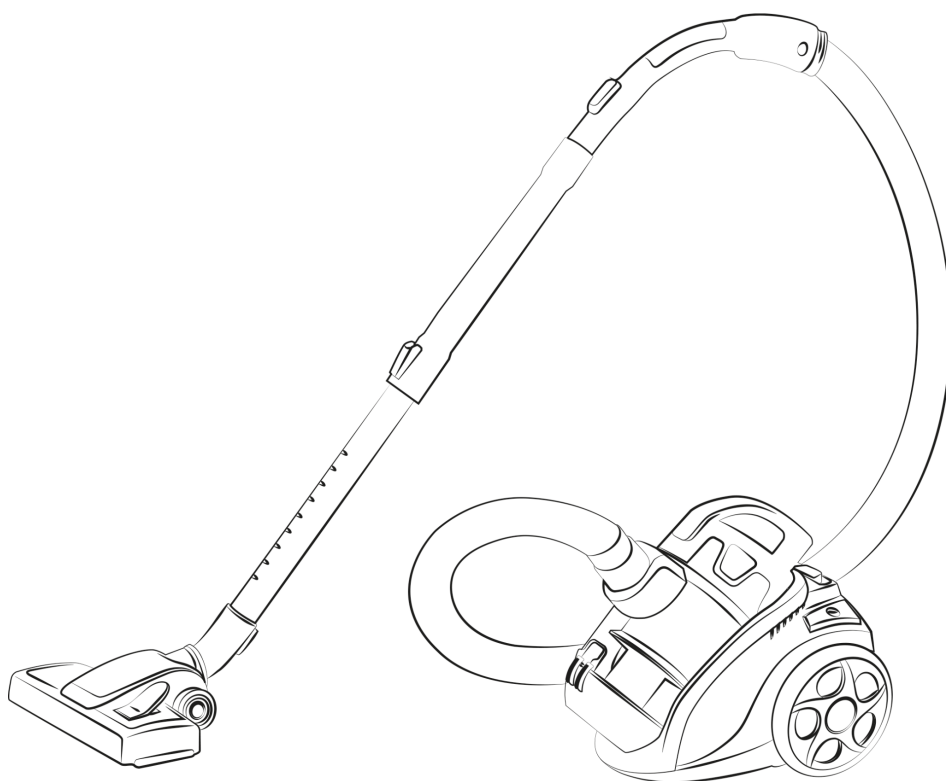

AGD/ODK/B


WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE - Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń:

1. Nie należy zostawiać odkurzacza podłączonego do prądu bez nadzoru.
Należy odłączyć urządzenie od zasilania, gdy nie jest używane.
2. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie można używać odkurzacza na zewnątrz lub na mokrych powierzchniach.
3. Należy korzystać z urządzenia zgodnie z niniejszą instrukcją, tylko z akcesoriami zalecanymi przez producenta.
4. Nie należy używać odkurzacza z uszkodzonym przewodem lub wtyczką.
Jeśli odkurzacz nie działa tak jak powinien, został upuszczony, uszkodzony, pozostawiony na zewnątrz lub wpadł do wody, należy oddać go do centrum serwisowego.
5. Nie należy przenosić urządzenia ciągnąc za przewód, używać przewodu jako uchwytu, zamykać drzwi na przewodzie lub owijać przewodu wokół ostrych krawędzi lub rogów, ogrzewanych powierzchni.
6. Nie należy odłączać od zasilania ciągnąc za przewód. W celu odłączenia należy chwycić za wtyczkę, a nie za przewód.
7. Nie należy obsługiwać wtyczki lub odkurzacza mokrymi rękami.
8. Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do otworów. Nie należy używać urządzenia z zablokowanymi otworami wlotowymi/wylotowymi powietrza, nie blokuj ich niczym, co może zmniejszyć przepływ powietrza.
9. Włosy, luźne ubrania, palce lub inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części odkurzacza.
10. Trzeba wyłączyć wszystkie elementy sterujące przed odłączeniem zasilania.
11. Powinno się zachować szczególną ostrożność podczas sprzątania na schodach.
12. Nie należy używać urządzenia do zbierania łatwopalnych lub palnych cieczy, takich jak benzyna, ani nie używać w miejscach, gdzie mogą one występować.
13. Należy przytrzymać wtyczkę podczas nawijania na szpulę kabla. Nie wolno dopuścić do tego, aby kabel zwijał się skręcony.
14. Należy odłączyć wtyczkę przed podłączeniem węża.
15. Nie należy wciągać niczego, co się pali lub dymi, np. papierosów, zapalek lub gorącego popiołu.
16. Nie należy używać odkurzacza bez pojemnika na kurz i/lub filtra.
17. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub osoby o podobnych kwalifikacjach.
18. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

19. Należy nadzorować dzieci, aby nie bawiły się urządzeniem.
20. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat wzwyż oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych, umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
21. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
22. Ze względu na ryzyko uduszenia, dzieci nie powinny mieć dostępu do opakowań.
23. Bezpieczna praca urządzenia jest zależna od prawidłowej eksploatacji urządzenia, przed przystąpieniem do pracy należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją.

ELEMENTY WYPOSAŻENIA

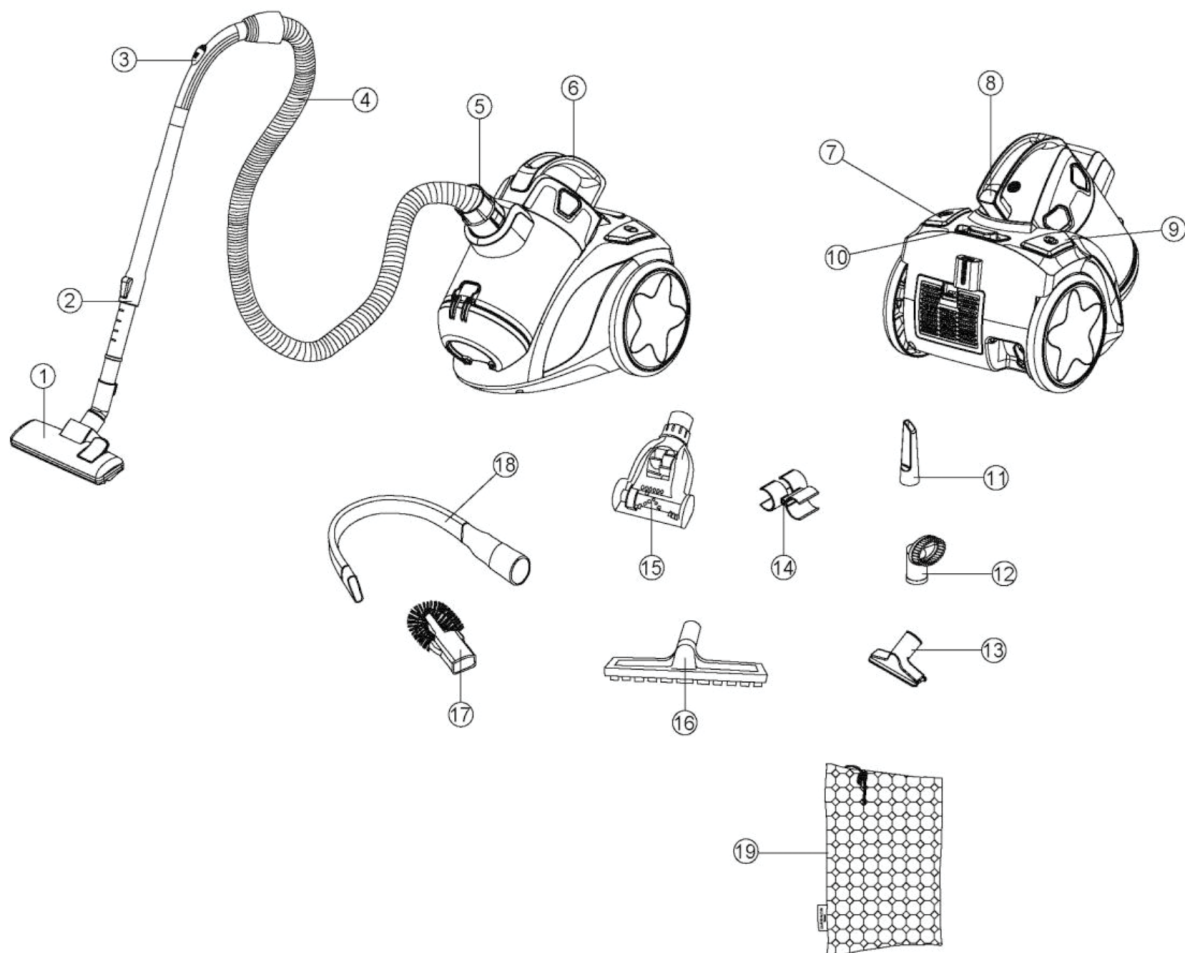


1. Szczotka duża podłogowa
2. Rura teleskopowa
3. Prowadnica powietrza
4. Wąż ssący odkurzacza
5. Przyłącze węża ssącego
6. Uchwyt do przenoszenia
7. Przycisk ON/OFF
8. Przycisk zwalniający blokadę pojemnika na kurz
9. Przycisk zwijania kabla
10. Przycisk regulacji mocy ssania
11. Szczelinowa ssawka krótka
12. Okrągła szczotka
13. Szczotka mała
14. Uchwyt do akcesoriów
15. Turbo szczotka
16. Szczotka do parkietu
17. Szczotka do ssawki szczelinowej długiej
18. Elastyczna ssawka szczelinowa długa
19. Torba do przechowywania akcesoriów


WAŻNE OSTRZEŻENIA!

Jeśli zatkane zostaną wloty powietrza, szczotki podłogowe lub rura teleskopowa, należy natychmiast wyłączyć odkurzacza. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia trzeba usunąć substancję powodującą blokadę.


1. Nigdy nie należy używać odkurzacza w bezpośrednim sąsiedztwie gorących przedmiotów, i nie wolno zasysać gorących przedmiotów takich jak niedopałki papierosów lub popiół.

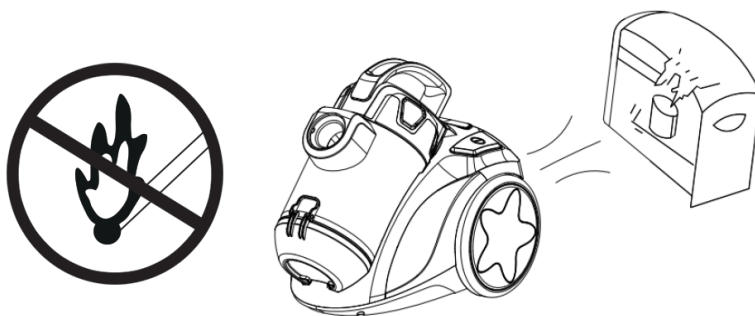


2. Wtyczkę należy wkładać do gniazdka tylko wtedy, gdy ręce są suche.

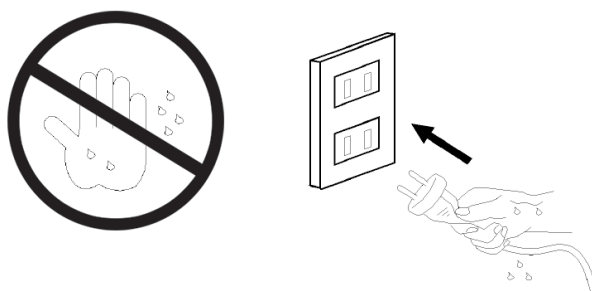

3. Należy usunąć z podłogi duże i ostre przedmioty przed użyciem odkurzacza, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń.

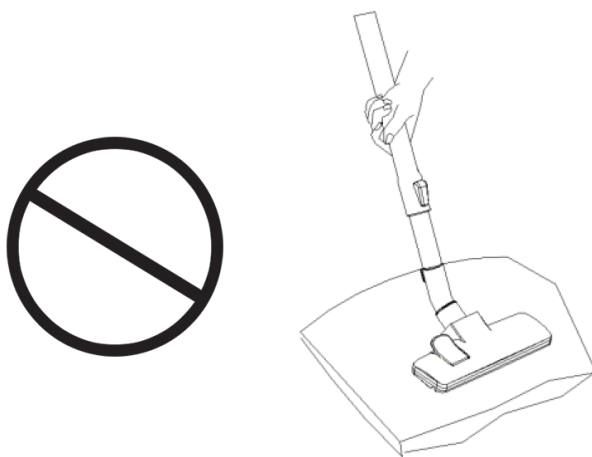


4. Nie należy ciągnąć za kabel sieciowy podczas wyciągania wtyczki.

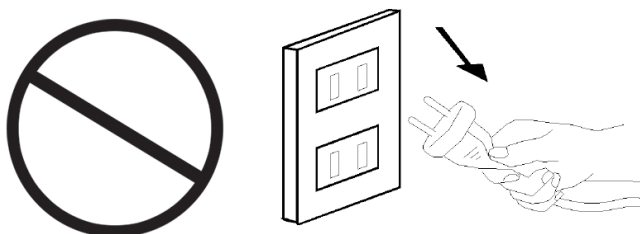


PRZYGOTOWANIE ODKURZACZA DO PRACY

1. Montaż węża. Zamontuj wąż do odkurzacza poprzez włożenie obrotowe przyłącza węża, aż do momentu usłyszenia kliknięcia. Aby zdemonstrować wąż, należy nacisnąć boki nasady złącza węża i wyciągnąć go.

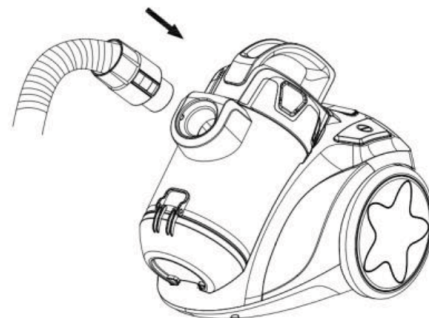

2. Montaż rury przedłużającej i akcesoriów.

- Zamontuj rurę teleskopową do drugiego końca węża.
- Zamontuj szczotkę do podłogi (lub inne dostępne akcesoria) w rurze teleskopowej.

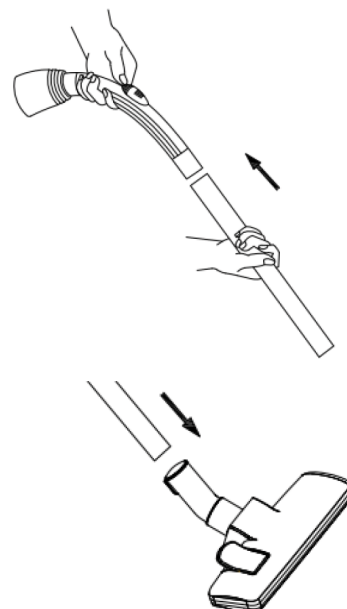


UŻYTKOWANIE


ODKURZANIE

1. Przed użyciem urządzenia należy rozwinąć odpowiedniej długości przewód i podłączyć do gniazdka sieciowego. Żółty znak na przewodzie elektrycznym to maksymalna długość, której nie wolno przekraczać, tzn. nie można bardziej ciągnąć za kabel, aby nie uszkodzić urządzenia.

Aby włączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk  na obudowie.

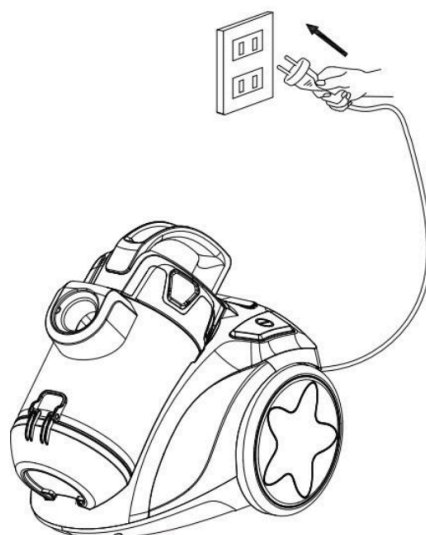

2. Aby zwinąć kabel zasilający, należy nacisnąć przycisk  jedną ręką i poprowadzić kabel drugą ręką, aby upewnić się, że nie będzie on powodował uszkodzeń podczas zwijania.

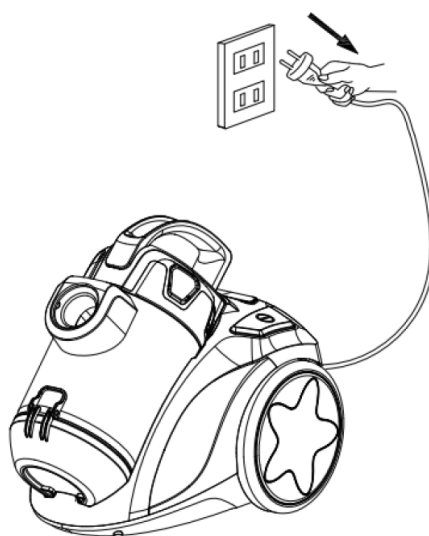

OPRÓŻNIANIE POJEMNIKA NA KURZ

Opróżnić pojemnik na kurz należy najpóźniej wtedy, gdy zasysana ilość zanieczyszczeń w pojemniku na kurz sięga oznaczenia "MAX" lub kiedy spadła siła ssania.

1. Wyłącz odkurzacz i wyjmij wtyczkę z sieci elektrycznej. W tym celu zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.

2. Odłącz pojemnik na kurz, naciskając przycisk zwalniający blokadę pojemnika.

3. Podnieś pojemnik na kurz do góry.

4. Podczas opróżniania pojemnika na kurz trzymaj go nisko nad koszem na śmieci.


5. Naciśnij przycisk otwierania. Pokrywa otwiera się i można opróżnić pojemnik.

6. Ostrożnie opróżnij pozostałości kurzu.

7. Zamknij pokrywę.

8. Zamontuj pojemnik na kurz.

9. Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest pewnie osadzony.

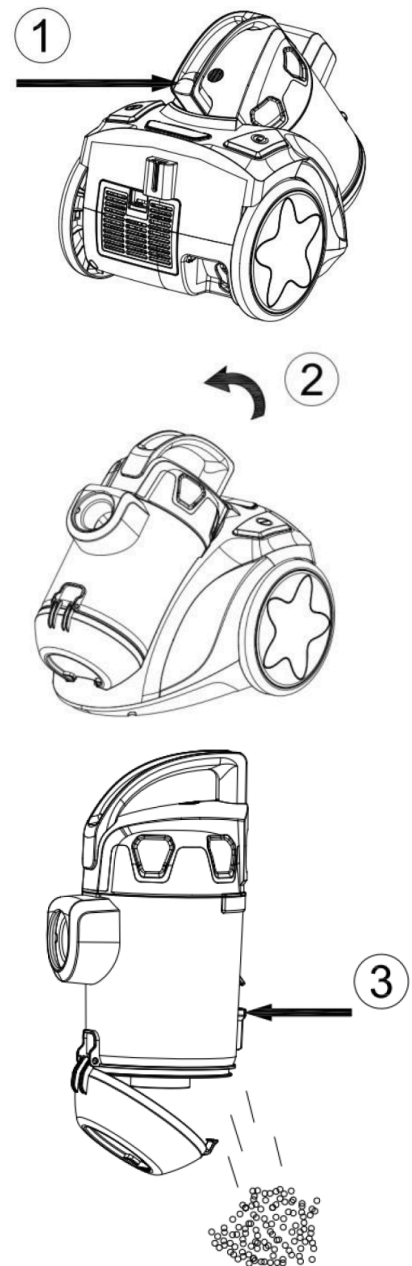

CZYSZCZENIE FILTRÓW


W przypadku zabrudzenia filtrów wymień je na nowe lub wyczyść według poniższych wskazówek. Wymiana filtrów na nowe, wskazana jest w sytuacji, gdy niemożliwe jest ich wyczyszczenie.

Filtrów nie można myć w zmywarce, pralce, suszyć za pomocą suszarek, grzejników, kaloryferów.

Zabrania się montażu filtrów wilgotnych lub uszkodzonych, grozi to porażeniem prądem lub uszkodzeniem urządzenia.

- **Filtr silnika**

1. Wyłącz odkurzacz, odłączając go również od zasilania.
2. Wyjmij pojemnik na kurz.
3. Otwórz pokrywę pojemnika na kurz, przekręcając lekko uchwytem w kierunku odwrotnym do biegu wskazówek zegara i wyjmij filtr.

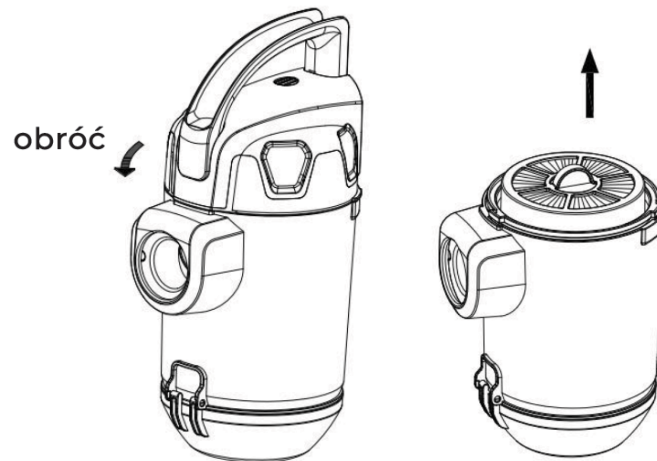

4. Przytrzymaj filtr ochronny silnika nad koszem na śmieci, można nim lekko potrząsnąć.
5. Włóż oczyszczony ochronny filtr z powrotem do pojemnika.
6. Nałóż pokrywę pojemnika z uchwytem.
7. Załóż pokrywę z uchwytem, przekręcając, tym razem zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
8. Umieść pojemnik na kurz na bazie odkurzacza.
9. Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest pewnie osadzony.


WAŻNE! Nigdy nie używaj odkurzacza bez filtra silnika.

- **Filtr powietrza wylotowego**


Filtr powietrza wylotowego oczyszcza powietrze zanim opuści ono odkurzacza.

Możesz wyczyścić filtr powietrza wylotowego w następujący sposób:

1. Wyłącz odkurzacza i wyjmij wtyczkę z sieci elektrycznej. W tym celu zawsze ciągnij za wtyczkę, a nie za kabel.
2. Otwórz pokrywę filtra wylotowego, przesuwając lekko w dół przycisk osłony filtra.
3. Delikatnie usuń plastikową osłonę i pociągnij filtr za uchwyt.

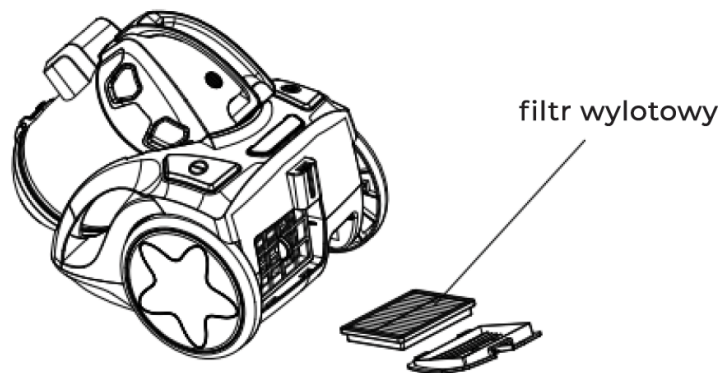

4. Przepłucz filtr HEPA pod zimną bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.

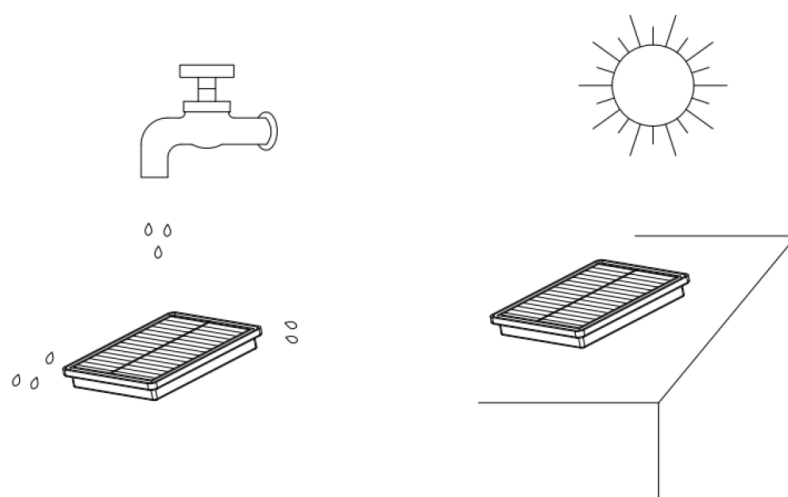

5. Włóż filtr powietrza wylotowego z powrotem na miejsce.
6. Zamknij pokrywę filtra wylotowego.

- **Co to oznacza, że filtry są zmywalne?**

Filtry HEPA 13 umieszczone w odkurzaczu, dostosowane są do czyszczenia ich w prosty i szybki sposób.

Instrukcja:

1. Opróżnij i wyczyść zbiornik na kurz.
2. Wyjmij filtr wlotowy oraz wylotowy.
3. Umyj je pod bieżącą wodą. Zalecana temperatura pokojowa.
4. Odłóż filtry do całkowitego wyschnięcia.
5. Zamontuj filtry.
6. Jeżeli nadal odkurzacz słabiej działa skontaktuj się z BOK.

UWAGA! Zbyt rzadkie mycie filtrów może powodować spadek mocy odkurzacza.

- **Kiedy wymienić filtry?**

Filtry są wielokrotnego użycia, zmywalne pod bieżącą wodą. Co oznacza, że w momencie, gdy zauważysz słabsze działanie odkurzacza, należy wyczyścić filtry. Instrukcja powyżej.

Filtry należy wymienić, gdy podczas mycia zauważysz zmianę w ich strukturze. Materiał z której jest zrobiony staje się miękki i zmechacony.

Filtry dostępne są do zakupienia u autoryzowanych sprzedawców:
www.molde.pl

TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE

1. Można podnosić i przenosić odkurzacz za pomocą uchwytu do przenoszenia. Nigdy nie należy ciągnąć ani podnosić odkurzacza za przewód.
2. Przed odłożeniem odkurzacza należy zwinąć kabel. Trzeba wyłączyć odkurzacz, odłączyć wtyczkę i nacisnąć przycisk nawijania przewodu, aż przewód zostanie całkowicie nawinięty.
3. Aby zaoszczędzić miejsce, odkurzacz może być przechowywany w pozycji pionowej. Należy zwrócić uwagę, na to, aby wąż nie był zgięty/skręcony podczas przechowywania.
4. Odkurzacz należy przechowywać w miejscu z dala od wilgoci, nienasłonecznionym, niedostępnym dla dzieci.

CZYSZCZENIE

Odkurzacz należy czyścić przecierając go wilgotną szmatką, nie wolno używać do tego celu żadnych silnych środków, rozpuszczalników, itp.

Akcesoria odkurzacza należy regularnie czyścić z nitek i włosów, nie należy zanurzać akcesoriów w wodzie oraz detergentach, może to skutkować uszkodzeniem ich.

Dane techniczne:

Moc nominalna: 899W

Szacowane napięcie: 220~240V

Szacowana częstotliwość: 50/60Hz



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte

bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

www.mozano.pl
www.molde.pl



OBSERWUJ NASZE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FB MozanoPL IG @mozano.pl



Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

MOZANO
home

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Odkurzacz bezworkowy Smart Cyclonic Mozano 4000**

Model: **AGD/ODK/B**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

mozano.pl/index.php/gwarancja

