

MOZANO
home

SUSZARKA DO ŻYWNOŚCI SUS400W
INSTRUKCJA OBSŁUGI



Suszarka do żywności marki Mozano
Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi

AGD/SUS/01

PRZED UŻYCIEM

Usuń wszelkie opakowania z poszczególnych elementów.
Opakowanie przechowuj lub zutylizuj w sposób odpowiedzialny.


INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności.

PRZED UŻYCIEM PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

1. Urządzenie nie jest przeznaczone do samodzielnego użytkowania przez dzieci. Suszarkę do żywności zawsze przechowuj poza zasięgiem dzieci.
2. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach komercyjnych ani przemysłowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
3. Podczas korzystania z urządzenia upewnij się, że znajduje się ono na płaskiej, poziomej, stabilnej i suchej powierzchni.
4. Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas użytkowania.
5. Przed podłączeniem do zasilania elektrycznego sprawdź, czy napięcie i zasilacz są zgodne ze specyfikacjami na etykiecie znamionowej.
6. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego, gdy nie jest używane; przed czyszczeniem i podczas naprawy.
7. Upewnij się, że suszarka i przewód zasilający nie są zawieszane na ostrych krawędziach, przechowuj ją z dala od gorących przedmiotów i otwartego ognia.
8. Zabronione jest zanurzanie urządzenia w wodzie lub innym płynie. Nie należy używać suszarki mokrymi rękami.

9. Regularnie sprawdzaj suszarkę i przewód zasilający pod kątem uszkodzeń.
10. Nie używaj, jeśli nastąpi uszkodzenie wtyczki lub przewodu, w następstwie awarii lub uszkodzenia mechanicznego.
11. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela lub inne osoby uprawnione. Niewłaściwe naprawy mogą narazić użytkownika na niebezpieczeństwo.
12. Zawsze wyłączaj zasilanie w gniazdku przed włożeniem lub wyciągnięciem wtyczki. Wyjmij, chwytając za wtyczkę; nie ciągnij za przewód.
13. Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami. Podczas pracy trzymaj ręce, włosy, odzież, szpatułki i inne przybory z daleka od włączonej suszarki, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń osób i / lub uszkodzenia urządzenia.

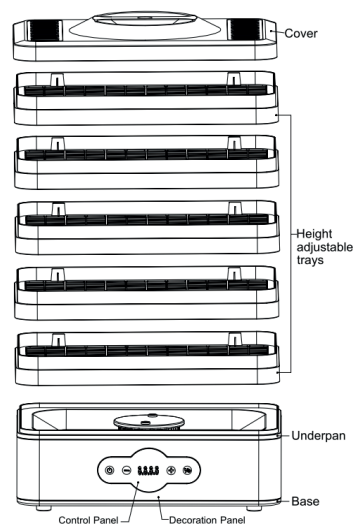

PIERWSZE UŻYCIE


Urządzenie należy uruchomić na 30 minut bez wkładania jedzenia do suszenia przez ten czas. Przy pierwszym użyciu wszelkie dymy i zapachy powstające podczas tej procedury są normalne. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.

Po upływie 30 minut należy spłukać tace w wodzie i wysuszyć wszystkie części suszarki. Ten proces jest konieczny tylko przed pierwszym użyciem. (NIE MYJ PODSTAWY SUSZARKI !!!)

MONTAŻ URZĄDZENIA

Upewnij się, że suszarka stoi stabilnie na solidnej, poziomej powierzchni. Ustaw tace do suszenia i podłącz wtyczkę do gniazdka ściennego. Tace można układać w stosy z odstępem 1,5 cm lub 2,8 cm, dzięki czemu można je regulować w zależności od grubości suszonego pokarmu.

Przyciski funkcyjne:

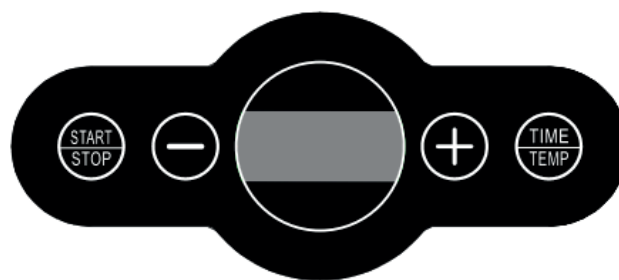

Sterowanie cyfrowe umożliwia łatwą regulację temperatury oraz czasu suszenia.

1. Umieść suszarkę na suchej, płaskiej powierzchni

2. Ułóż żywność na tacach i umieść w urządzeniu

Uwaga: Zaleca się układanie w stos co najmniej 3 tac, niezależnie od tego, czy są zapełnione, czy nie.

3. Podłącz zasilanie. Na ekranie pojawi się „0000”

4. Aby ustawić zegar i temperaturę

1). Ustawianie timera (00:30-99:00)

Naciśnij przycisk TIME / TEMP, wyświetlacz pokaże domyślny czas 10:00 i

zacznie migać, a następnie naciskaj przyciski „+” lub „-”, aż zostanie

wyświetlony pożądaný czas. Aby szybko zmienić czas, przytrzymaj przyciski „+” lub „-”.

2). Regulacja temperatury (FAN-35 °C -40 °C -45 °C -50 °C -55 °C -60 °C -65 °C -70 °C)

Naciśnij ponownie przycisk TIME / TEMP, okno wyświetlacza pokaże temperaturę 70 °C i zacznie migać, a następnie naciśnij przyciski „+” lub „-”, aby wybrać żądaną temperaturę. Aby szybko zmienić temperaturę, przytrzymaj przyciski „+” lub „-”.

Uwaga: Gdy ustawisz temperaturę na tryb „WENTYLATOR”, będzie działał tylko wentylator, grzałka przestanie działać.

Po zakończeniu ustawiania czasu i temperatury.

Naciśnij przycisk TIME / TEMP, urządzenie zacznie działać.

Czas w oknie wyświetlacza zacznie odliczać.

UWAGA: jeśli ponownie naciśniesz TIME / TEMP, aby zatrzymać proces suszenia, odliczanie czasu zostanie zresetowane, a suszarka przejdzie w tryb gotowości.

Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie ustawionego czasu, element grzewczy przestanie działać jako pierwszy, wentylator będzie kontynuował pracę przez 10 sekund.

Odłącz urządzenie.

Jeśli proces zostanie zakończony, wyjmij żywność z urządzenia.

Jeśli potrzebny jest dodatkowy czas suszenia, wykonaj powyższe kroki, aby kontynuować proces suszenia.

WSKAZÓWKI

Czas suszenia owoców poddanych wstępnej obróbce będzie różny w zależności od następujących czynników:

- 1) grubość kawałków lub plasterków
- 2) liczba tac z suszoną żywnością
- 3) objętość suszonej żywności
- 4) wilgoć lub wilgotność w twoim otoczeniu
- 5) twoje preferencje suszenia dla każdego rodzaju suszonej żywności

ZALECA SIĘ

- Sprawdź swoje jedzenie co godzinę.
- Obróć i / lub ułóż ponownie stosy, jeśli zauważysz nierównomierne suszenie.
- Po suszeniu oznacz żywność datą oraz ewentualnie wagą. Pomocne będzie również zanotowanie czasu suszenia do wykorzystania w przyszłości.
- Prawidłowe przechowywanie produktów po suszeniu pomoże również utrzymać żywność w dobrej jakości i zatrzymać jej składniki odżywcze.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj żywność dopiero po ostygnięciu.
- Żywność można przechowywać dłużej, jeśli jest przechowywana w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu.
- Usuń całe możliwe powietrze z pojemnika i szczelnie zamknij.
- Optymalna temperatura przechowywania wynosi 15 °C lub mniej.
- Nigdy nie przechowuj żywności bezpośrednio w metalowym pojemniku.
- Unikaj pojemników, które „oddychają” lub mają słabe uszczelnienie.
- Sprawdź zawartość suszonej żywności pod kątem wilgoci w ciągu kilku tygodni po procesie suszenia. Jeśli w środku jest wilgoć, należy osuszać zawartość przez dłuższy czas, aby uniknąć zepsucia.
- Aby uzyskać najlepszą jakość, suszone owoce, warzywa, zioła, orzechy, chleb nie powinny być przechowywane dłużej niż 1 rok, jeśli są przechowywane w lodówce lub zamrażarce.
- Suszone mięso, drób i ryby należy przechowywać nie dłużej niż 3 miesiące, jeśli są przechowywane w lodówce, lub 1 rok, jeśli są przechowywane w zamrażarce.

KONSERWACJA / METODA CZYSZCZENIA

Po każdym użyciu należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i pozwolić mu ostygnąć.

Za pomocą miękkiej szczotki usunąć zanieczyszczenia. Wysuszyć wszystkie części przed schowaniem suszarki.

Nie należy czyścić urządzenia za pomocą agresywnych chemikaliów lub materiałów ściernych, aby nie uszkodzić jego powierzchni.

Model: SUS400W
SKU: AGD/SUS/01
Zasilanie: 220-240 V, 50/60 Hz
Moc nominalna: 240 W
Moc maksymalna: 400W
Timer: 00:30 - 99:00
Termostat: FAN-35 °C -40 °C -45 °C -50 °C -55 °C -60 °C -65 °C -70 °C



Niniejszym MOZANO Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

Dystrybutor: MOZANO

Wyprodukowano w ChRL

Mozano Ściślewscy Spółka Jawna z siedzibą pod adresem Siewna 15, 94-250 Łódź gwarantuje sprawne działanie sprzedawanego produktu, objętego niniejszą gwarancją. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja udzielona jest na okres dwóch lat od daty zakupu

OBSERWUJ NASZE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FB **MozanoPL** IG **@mozano.pl**



www.mozano.pl

