


MOZANO
home

Suszarka do żywności 02

Pro Dehydrator

INSTRUKCJA OBSŁUGI

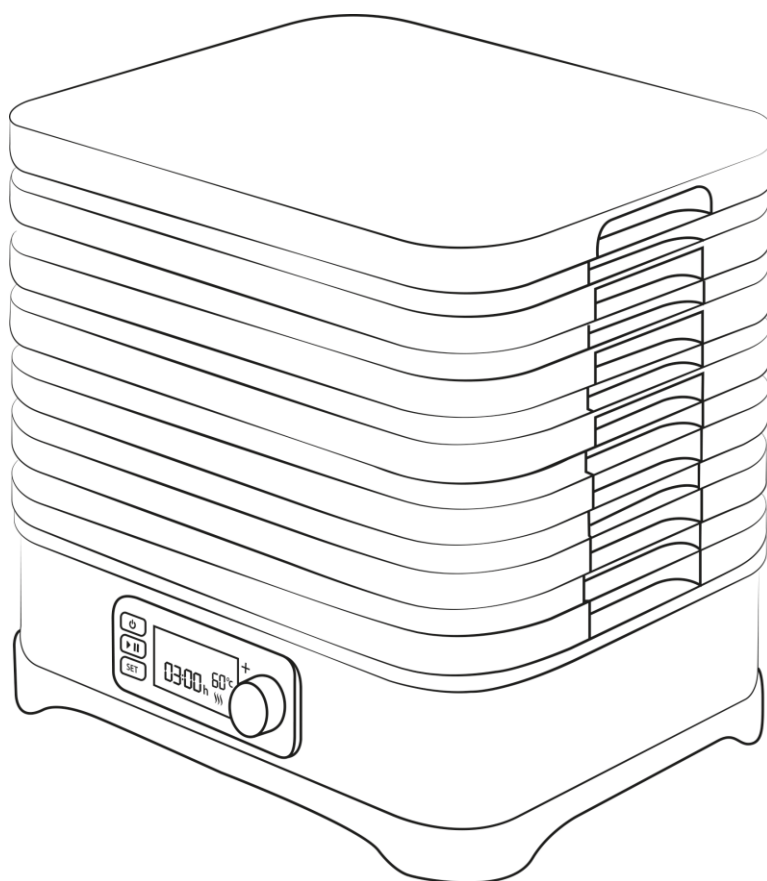

AGD/SUS/02

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Sprawdź, czy napięcie podane na etykiecie jest zgodne z napięciem zasilania.
2. Ten produkt służy tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek awarie lub uszkodzenia spowodowane przez komercyjne wykorzystanie produktu, nieodpowiednie użycie lub użycie niezgodne ze specyfikacją, takie uszkodzenia powodują utratę gwarancji.
3. Gniazdo, do którego podłączony jest produkt musi posiadać uziemienie. Wtyczka powinna być szczelna, w przeciwnym razie luźne połączenie może spowodować pożar. Gniazda wielofunkcyjne nie mogą być używane z innymi urządzeniami.
4. Podczas odłączania, należy trzymać mocno wtyczkę zamiast ciągnąć za przewód zasilający. Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy zaprzestać użytkowania urządzenia do czasu wymiany na nowy przewód wykonany przez producenta suszarki, przez wyznaczony personel serwisowy.
5. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Produkt nie powinien być umieszczony na niestabilnej, wilgotnej i ciepłej powierzchni podczas pracy, aby uniknąć możliwych uszkodzeń lub awarii.
7. Ten produkt to wentylowane urządzenie grzewcze. Podczas pracy, spód urządzenia powinien być oczyszczony z wszelkich zabrudzeń, które mogą zatkać wlot powietrza, w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
8. Produkt powinien być zabezpieczony podczas pracy. Port promieniowania ciepłego nie powinien być zakryty podczas pracy, aby uniknąć zagrożenia.
9. Produkt nie powinien być umieszczony bezpośrednio w ogniu lub w pobliżu jakiegokolwiek źródła ciepła lub źródła zapłonu, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, pożaru lub innych zagrożeń.
10. Nie wolno płukać podstawy produktu w wodzie. Dopuszczalne jest wycieranie moką ściereczką. Przed czyszczeniem produkt powinien być schłodzony do temperatury pokojowej.
11. Należy odłączać produkt od źródła zasilania, kiedy nie jest używany. Wtyczka powinna być zawsze wyciągnięta w następujących przypadkach: awaria, czyszczenie, serwisowanie.
12. Nie używaj wody jako środka gaśniczego w przypadku zapalenia się produktu. Należy przykryć palącą się część moką szmatką.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRODUKTU, jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych przypadków:

1. Produkt lub przewód zasilający jest uszkodzony.
2. Produkt upadnie przypadkowo, powodując uszkodzenia, nie pozwalające na prawidłowe użytkowanie.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z powyższych sytuacji, należy zwrócić produkt do naszego centrum serwisowego. Do naprawy należy użyć tylko oryginalnych części.

INFORMACJE TECHNICZNE

Poziom ochrony przeciwstrząsowej: II

Tryb pracy: ciągły

Moc: 450W

Napięcie: 220-240V~ 50-60Hz

KOMPONENTY I SPOSÓB UŻYCIA




PANEL OPERACYJNY





Uruchomienie urządzenia:

Po naciśnięciu przycisku zasilania , wyświetlacz LCD pokaże czas, temperaturę, dzwonek z oznaczeniem off, 3 linie fal.

Ustawianie:



2.1 Naciśnij przycisk  jeden raz, czas zacznie migać , domyślny czas to 10:00 godzin, można zwiększyć lub zmniejszyć czas za pomocą +,- , możemy korygować czas pracy o 30 min.

Najkrótszy czas pracy urządzenia to 01:00 godzina.


2.2 Naciśnij przycisk "set" 2 razy, temperatura zacznie migać , domyślna temperatura wynosi 45 °C. Przełącznikiem +, - , zwiększamy lub zmniejszamy temperaturę, za każdym razem temperatura może wzrosnąć lub spaść o 5 °C.




Najniższa temperatura wynosi 35 °C.

3.0 Oznaczenie  (symbol ogrzewania)



Aby uruchomić maszynę, naciśnij przycisk  jeden raz, zacznie migać , oznacza to, że element grzewczy suszarki rozpoczął pracę. Symbol ogrzewania będzie migać, do momentu nagrzania do ustawionej temperatury. Po osiągnięciu ustawionej temperatury, symbol będzie wyświetlany ciągle.



4.0 Dzwonek  

Domyślnym trybem pracy dzwonka jest włączony alarm przy uruchomieniu urządzenia. Dzwonek włączy się po zakończeniu ustawionego programu. Użytkownik może również ustawić dzwonek na tryb wyciszenia. Naciśnij przycisk  przez 3 sekundy, produkt przejdzie w tryb wyciszenia. Na wyświetlaczu

LCD pojawi się symbol  i po zakończeniu programu, produkt nie będzie wydawał dźwięku ukończenia pracy. Ponownie naciśnij przycisk "set" przez 3 sekundy, a tryb wyciszenia zostanie anulowany. Dzwonek  zostanie zastąpiony przez dzwonek alarmowy .

5.0 Start/pauza 

Po jednokrotnym naciśnięciu przycisku , urządzenie zaczyna pracować, najpierw zaczyna pracować silnik, 2 sekundy później element grzejny. Podczas pracy urządzenia może migać tylko symbol ogrzewania  na wyświetlaczu LCD, inne symbole nie migają.

Aby wprowadzić zmiany w ustawieniach czasu lub temperatury, w trakcie pracy urządzenia, należy najpierw wprowadzić go w tryb „stand by”. Aby to zrobić, naciśnij ponownie przycisk , maszyna zatrzyma pracę, najpierw zatrzymuje się element grzejny, silnik pracuje jeszcze przez 2 sekundy. Kiedy maszyna przechodzi w tryb „stand by”,  zaczyna migać.

Aby ponownie wprowadzić urządzenie w tryb pracy, należy ponownie nacisnąć przycisk . Symbol ogrzewania  będzie migał, aż do osiągnięcia ustawionej temperatury.

Zakończenie pracy:

Po upływie czasu suszenia, program najpierw wyłączy element grzejny, silnik będzie nadal pracował, 2 sekundy później silnik przestanie pracować. Urządzenie wyda dźwięk alarmu 5 razy. Każdy alarm rozbrzmiewa w odstępie 10 sekund.

Dźwięk alarmu to DI, DI, DI. Na wyświetlaczu LCD miga tylko czas **20:00**, inne symbole nie migają. Po upływie 1 minuty program zamknie zasilanie, a wyświetlacz LCD zgaśnie.

TACE

Regulacja wysokości tac:

Odległości między tacami można regulować według potrzeby. Wystarczy obrócić tacę w poziomie o 180° i nałożyć na inną tacę.



OBSŁUGA URZĄDZENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Tace dehydratora powinny być czyste i wytarte szmatką przed pierwszym użyciem.
2. Wstępnie przetworzoną żywność umieszcza się na każdej tacy; tace są następnie umieszczane na urządzeniu i zamykane pokrywą.
3. Przewód zasilający podłącza się do gniazdka, następnie włącza się przycisk zasilania. Kolejnym krokiem jest ustawienie temperatury w zależności od potrzeb.
4. Żywność należy suszyć, mając na uwadze ich różną konsystencję i walory smakowe.

5. Po zakończeniu suszenia żywności, ustaw suszarkę na najniższą temperaturę wyłącz urządzenie, odłącz zasilanie.
6. Należy wyczyścić tacę i komorę zbierającą płyn po zakończeniu suszenia. Pokrywa powinna być zamknięta na czas suszenia, ponieważ ma to istotny wpływ na zachowanie walorów smakowych i zapachowych żywności poddawanej dehydratacji.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Przed czyszczeniem odłącz wszystkie źródła zasilania suszarki.
2. Po zakończeniu suszenia żywności i ostudzeniu urządzenia, tace należy umyć ciepłą wodą i wytrzeć miękką szmatką. W razie potrzeby, wyczyść je delikatnymi środkami myjącymi i wytrzyj do sucha.
3. Zabrania się używania strumienia wody do czyszczenia elektrycznej podstawy suszarki lub zanurzania jej w celu czyszczenia. Zabrudzona podstawa może być czyszczona mokrą ściereczką.
4. Zabrania się stosowania detergentów ściernych, szczotek metalowych lub rozpuszczalników organicznych. Wyczyszczony produkt powinien być przechowywany w chłodnym i wentylowanym miejscu.



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwi zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

www.mozano.pl
www.molde.pl



OBSERWUJ NASZE
MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE
FB MozanoPL IG @mozano.pl



Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

MOZANO

home

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Suszarka do żywności 02 Pro Dehydrator**

Model: **AGD/SUS/02**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

mozano.pl/index.php/gwarancja

