


MOZANO
home

Żelazko parowe
Perfect Smooth

INSTRUKCJA OBSŁUGI

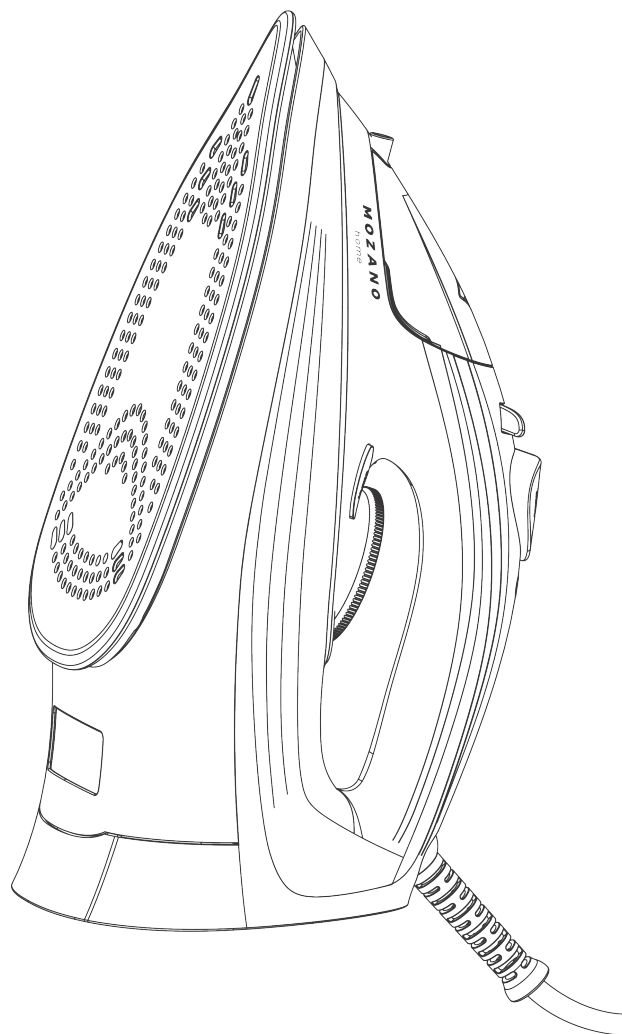

AGD/ZEL/02

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Zapoznaj się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Przed włączeniem sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim domu.

Żelazko Mozano Perfect Smooth służy tylko do użytku domowego, nie używać do celów przemysłowych.

Nie używać na zewnątrz lub w wilgotnych pomieszczeniach.

Nie zanurzać żelazka i przewodu w wodzie lub innych płynach.

Nigdy nie ciągnąć za przewód podczas odłączania od gniazdka; zamiast tego należy chwycić za wtyczkę i pociągnąć w celu odłączenia.

Nie dopuszczać, aby przewód dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni. Zawsze odłączaj żelazko od zasilania podczas napełniania wodą lub opróżniania oraz gdy nie jest używane.

Nie należy używać żelazka z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, lub gdy urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, nie należy rozkręcać żelazka parowego, należy oddać je do centrum serwisowego w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji mechanicznej.

To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po poinformowaniu o korzystaniu z urządzenia osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.


Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.

Nie zostawiaj żelazka bez nadzoru, gdy jest gorące, podłączone lub na desce do prasowania.

Jeśli prasowanie jest przerwane, należy postawić żelazko tylko na podpórce, nie stawiać żelazka na metalowych lub szorstkich powierzchniach.

UWAGA: Aby uniknąć przeciążenia obwodu, nie włączaj do tego samego obwodu innego urządzenia o dużej mocy.

ELEMENTY ŻELAZKA

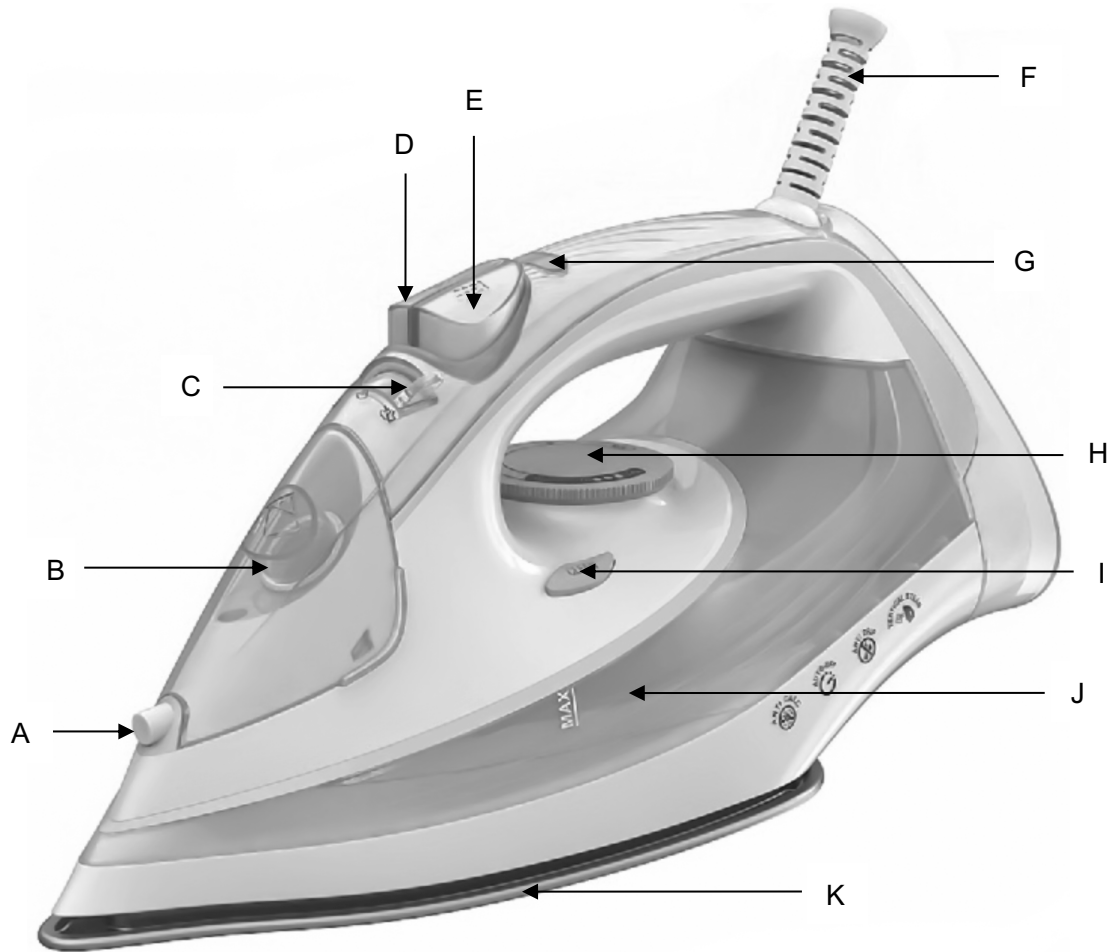

- A. Spryskiwacz
- B. Pokrywa wlotu wody
- C. Regulator pary
- D. Przycisk wyrzutu pary
- E. Przycisk spryskiwacza
- F. Przewód
- G. Światło kontrolne
- H. Pokrętko regulacji temperatury
- I. Przycisk samooczyszczania
- J. Zbiornik na wodę
- K. Płyta grzewcza

SPOSÓB UŻYCIA

▪ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Niektóre części żelazka parowego zostały lekko natłuszczone w celu konserwacji produktu, w związku z czym przy pierwszym włączeniu żelazko może lekko dymić. Po krótkim czasie zjawisko to ustanie.

Usuń wszelkie etykiety, naklejki i folie ochronne, które mogą być przyklejone do obudowy lub stopy żelazka i wyczyść ją miękką szmatką.


▪ OBSŁUGA ŻELAZKA

Zawsze sprawdzaj, czy do prasowanego artykułu dołączona jest metka z instrukcją prasowania. We wszystkich przypadkach postępuj zgodnie z tymi instrukcjami.

Włóż wtyczkę do gniazdka ściennego. Lampka kontrolna włączy się.

Obróć pokrętkę regulacji temperatury, aby ustawić odpowiednią temperaturę wskazaną w instrukcji prasowania lub na metce tkaniny.

Gdy kontrolka zgaśnie, możesz rozpocząć prasowanie.

Oznaczenie	Rodzaj tkaniny
	Nie należy prasować
▪	Syntetyki, Nylon, Akryl, Poliester, Wiskoza
▪ ▪	Wełna, Jedwab
▪ ▪ ▪	Bawełna
MAX	Len

▪ NAPEŁNIENIE ZBIORNIKA WODĄ

Przed napełnieniem zbiornika wody odłącz żelazko od prądu.

Trzymaj żelazko w pozycji poziomej.

Powoli wlewaj wodę przez wlot wody.

Nie napełniaj wody powyżej oznaczenia na zbiorniku, aby uniknąć rozlania wody.

UWAGA: Żelazko parowe jest przystosowane do używania wody z kranu, jeśli jednak woda jest bardzo twarda, zaleca się użycie wody destylowanej lub oczyszczonej.

Zbiornik na wodę należy opróżniać po każdym użyciu.

UWAGA: Jeśli opróżnisz zbiornik na wodę po użyciu, ustaw żelazko w pozycji pionowej na podpórce, podłącz je do prądu i ustaw pokrętło regulacji temperatury w pozycji maksymalnej, podgrzewaj przez 2 minuty. Odłącz żelazko od źródła zasilania.

▪ PRASOWANIE NA SUCHO

Żelazko parowe może być używane na sucho z lub bez wody w zbiorniku, najlepiej jest unikać napełniania zbiornika wodą podczas prasowania na sucho.

Ustawić regulator pary w pozycji minimum.

Wybrać na pokrętle regulatora temperatury ustawienie najbardziej odpowiednie dla prasowanej tkaniny.

UWAGA: Jeśli żelazko parowe było używane przez dłuższy czas, jest gorące i nie ma w nim wody. Nie napełniaj go ponownie wodą, dopóki żelazko parowe nie ostygnie.

▪ SPRYSKIWACZ

Jeśli w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość wody, podczas prasowania parowego lub na sucho można używać przycisku spryskiwacza przy dowolnym ustawieniu temperatury.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk spryskiwacza, aby włączyć pompę podczas prasowania.

▪ PRASOWANIE PARĄ WODNĄ

Ustaw pokrętko regulacji temperatury na wybrany poziom.

Ustaw regulator pary w pożądanym położeniu.

UWAGA: Należy unikać kontaktu z wyrzucaną parą.

▪ FUNKCJA UDERZENIA PARY

Funkcja uderzenia pary zapewnia dodatkową ilość pary do usuwania uporczywych zagnieceń.

Należy ustawić regulator temperatury na wybrany poziom.

Naciśnij przycisk uderzenia pary, aby uwolnić parę.

UWAGA: Aby zapobiec wyciekaniu wody z płytki, nie należy trzymać przycisku uderzenia pary wciśniętego dłużej niż 5 sekund.

▪ SAMOCZYSZCZENIE

Napełnij do połowy zbiornik wody.

Ustaw regulator temperatury na maksymalną pozycję.

Włóż główną wtyczkę do gniazdka ściennego.

Pozwól, aby żelazko nagrzało się do momentu zgaśnięcia lampki kontrolnej.

Odłącz żelazko parowe od zasilania.

Trzymając żelazko poziomo nad zlewem, przestaw regulator pary na pozycję maksymalną i przyciśnij przycisk CLEAN.

Z otworów w stopie wyrzucana będzie wrząca woda i para, a zanieczyszczenia zostaną wypłukane.

Przesuń żelazko nad starym (najlepiej) kawałkiem materiału. Dzięki temu stopa będzie sucha.

▪ SYSTEM ANTI-CALC

Specjalny filtr żywiczny umieszczony wewnątrz zbiornika wody zmiękcza wodę i zapobiega osadzaniu się kamienia w płycie. Filtr żywiczny jest trwały i nie wymaga wymiany.

Proszę zwrócić uwagę:

Należy używać wyłącznie wody z kranu. Woda destylowana lub demineralizowana powoduje, że system antywapienny Anti-Calc staje się nieskuteczny, ponieważ zmienia swoje właściwości fizykochemiczne.

Nie należy stosować dodatków chemicznych, substancji zapachowych ani odwapniacza. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów prowadzi do utraty gwarancji.

▪ **SYSTEM ANTYKAPANIA**

Dzięki systemowi Anti-drip możesz doskonale wyprasować nawet najbardziej delikatne tkaniny.

Takie tkaniny należy zawsze prasować w niskich temperaturach. Płyta może ostygnąć do tego stopnia, że nie będzie już wydobywać się z niej para, lecz krople wrzątku, które mogą pozostawić ślady lub plamy. W takich przypadkach automatycznie włącza się system Anti-drip, który zapobiega parowaniu, dzięki czemu można prasować najdelikatniejsze tkaniny bez ryzyka ich zepsucia lub poplamienia.

▪ **AUTOMATYCZNIE WYŁĄCZANIE**

Automatyczny wyłącznik uruchamia się po pozostawieniu żelazka na około osiem minut w pozycji pionowej lub nieużywanego przez około trzydzieści sekund w pozycji poziomej. Pojawienie się sygnału dźwiękowego oznacza, że wyłącznik został uruchomiony. Gdy tylko poruszyś żelazkiem, dźwięk ustanie i żelazko zacznie ponownie działać.

PRZECHOWYWANIE

Ustaw pokrętko regulacji temperatury w pozycji „OFF”.

Odłącz urządzenie od źródła zasilania.

Opróżnij zbiornik na wodę i poczekaj, aż żelazko parowe całkowicie ostygnie.

Owiń sznurek wokół podparcia pięty.

Aby chronić stopę żelazka, umieść żelazko parowe w pozycji pionowej na podstawie.

CZYSZCZENIE

Przed czyszczeniem żelazka parowego upewnij się, że jest odłączone od źródła zasilania i całkowicie ostygło.

Nie używaj ściernych środków czyszczących.



Niniejszym Mozano Ściślewsy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórzenia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

www.mozano.pl
www.molde.pl



ODWIEDŹ NASZE MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE



Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Żelazko parowe Perfect Smooth**

Model: **AGD/ZEL/02**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

mozano.pl/index.php/gwarancja

