


MOZANO
home

Gofrownica
Mozano Genius

INSTRUKCJA OBSŁUGI

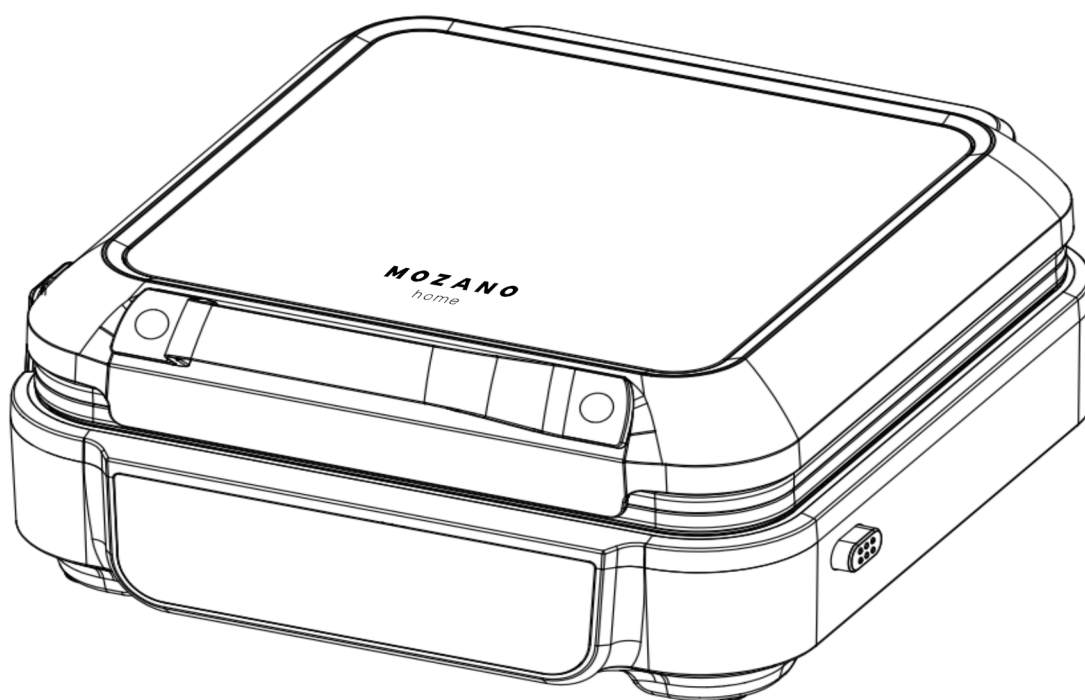

AGD/GOF/002


WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA.

1. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub nieposiadających doświadczenia i wiedzy, chyba że otrzymały one nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
2. Nie należy zanurzać urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innej cieczy, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym.
3. Należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania i poczekać aż ostygnie przed przystąpieniem do czyszczenia.
4. Nieużywane urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.
5. Używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zachowaj co najmniej 10-15 cm przestrzeni po wszystkich stronach produktu, aby umożliwić odpowiednią cyrkulację powietrza.
6. Należy chronić przewód zasilania przed gorącymi powierzchniami oraz ostrymi krawędziami.
7. Nie należy korzystać z urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu. Jeżeli urządzenie pracuje nieprawidłowo, zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób należy oddać je do centrum serwisowego.
8. Nie używać urządzenia na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
9. Zawsze używaj produkt na płaskiej, stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.
10. Nie umieszczać urządzenia na lub w pobliżu palników kuchennych ani w rozgrzanym piekarniku.
11. Nie używać urządzenia do celów innych niż opisane w instrukcji.
12. Przed odłączaniem urządzenia od źródła zasilania, należy wyłączyć urządzenie za pomocą przycisku zasilania.


URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO.

OPIS PRODUKTU

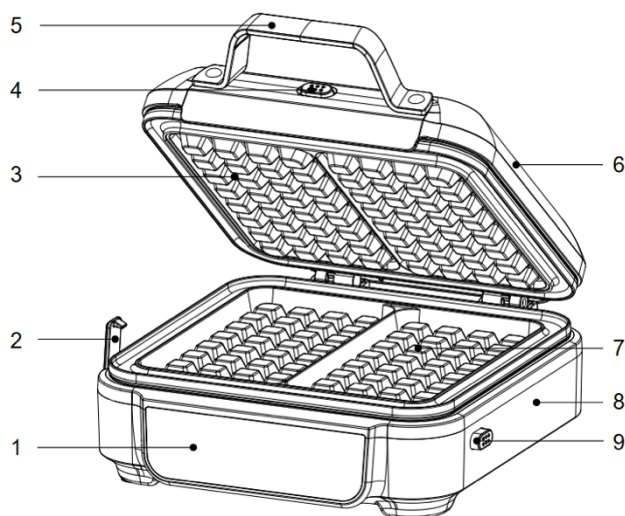

1. Panel sterowania
2. Blokada pozycji zamkniętej
3. Płyta grzewcza górna
4. Przycisk odpinający górną płytę
5. Uchwyt
6. Górna część urządzenia
7. Płyta grzewcza dolna
8. Dolna część urządzenia
9. Przycisk odpinający dolną płytę

OPIS PANELU STEROWANIA OPERACYJNEGO

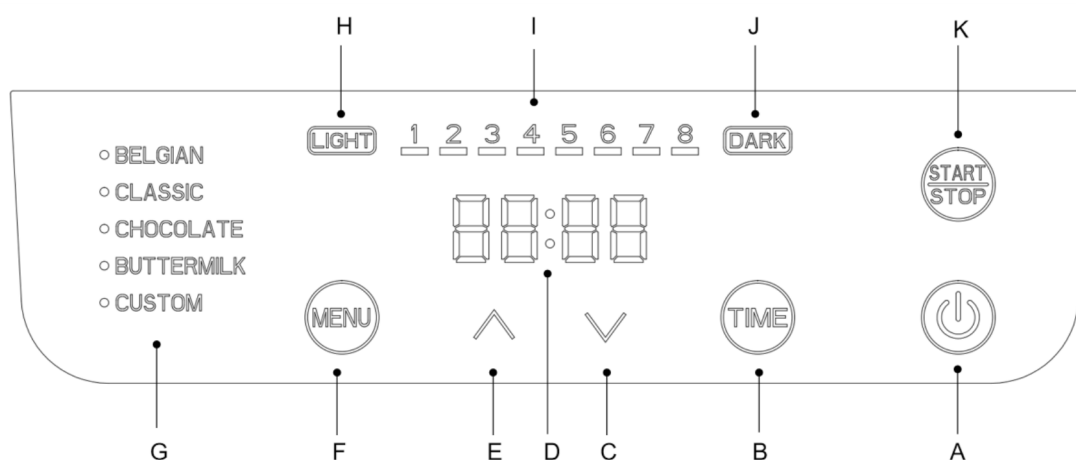

- | | |
|--|---|
| A. Przycisk zasilania | G. Dostępne programy |
| B. Przycisk TIME | H. Przycisk zmniejszania mocy pieczenia |
| C. Przycisk zmniejszania czasu pieczenia | I. Wskaźnik poziomu mocy pieczenia |
| D. Wyświetlacz pozostałego czasu pieczenia | J. Przycisk zwiększania mocy pieczenia |
| E. Przycisk zwiększania czasu pieczenia | K. Przycisk START/STOP |
| F. Przycisk MENU | |

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe.

Wyczyść płyty grzewcze wilgotną szmatką lub gąbką.

Ustaw moc pieczenia na najwyższą i uruchom urządzenie na ok 3 minuty, pozostaw do ostygnięcia.

UWAGA: Podczas pierwszego użycia gofrownica może wydzielać lekki dym lub zapach. Jest to normalne w przypadku wielu urządzeń grzewczych. Nie ma to wpływu na bezpieczeństwo Twojego urządzenia.

SPOSÓB UŻYCIA

UWAGA: Nie należy używać tego urządzenia do gotowania lub rozmrażania mrożonek. Cała żywność musi być całkowicie rozmrożona przed pieczeniem.

UWAGA: Nie należy używać metalowych narzędzi, ponieważ mogą one uszkodzić powłokę płyt.

- Upewnij się, że płyty grzewcze są odpowiednio zamocowane – nie przesuwają się, nie wypadają z zatrzasków.
- Zamknij gofrownicę i podłącz ją do gniazdka, urządzenie wyda jeden krótki sygnał dźwiękowy, a wszystkie lampki wyświetlacza zamigają trzy razy.
- Aby włączyć wyświetlacz, naciśnij przycisk **zasilania**.
- Użyj przycisku **MENU**, aby wybrać rodzaj przygotowywanych gofrów. Wybrany program będzie migać, na wyświetlaczu pojawi się proponowany czas pieczenia, a wskaźnik mocy pokaże zalecaną moc pieczenia (ikona z cyfrą zalecanej mocy będzie migać). Użyj przycisków **zwiększania/zmniejszania mocy pieczenia** oraz przycisków **zwiększania/zmniejszania czasu pieczenia**, aby dostosować ustawienia programu do własnych potrzeb.

UWAGA: Czas pieczenia domyślnie zmienia się co 1 minutę. Jeśli chcesz dostosować czas bardziej precyzyjnie, naciśnij przycisk **TIME**. W tym momencie użyj przycisków **zwiększania/zmniejszania czasu pieczenia**, aby dostosować sekundy pozostałego czasu pieczenia. Naciśnij i przytrzymaj **Λ** lub **V**, jeśli chcesz zmieniać czas szybciej.

UWAGA: Jeśli nie chcesz używać timera, wybierz program **CUSTOM**, a następnie naciśnij przycisk **TIME** przez 3 sekundy, aby ustawić timer na 00:00.

- Po wybraniu programu, naciśnij przycisk **START/STOP**, w tym momencie na ekranie dostępnych programów, pozostanie tylko wybrany program, a wskaźnik mocy pieczenia będzie się stale przewijać, co oznacza, że gofrownica się nagrzewa.
- Osiągnięcie temperatury pieczenia zajmie około 3-5 minut. Po nagrzanu, urządzenie wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy. Wskaźnik mocy pieczenia będzie świecić światłem ciągłym, a kontrolka **START/STOP** będzie migać.
- Otwórz gofrownicę, nałóż odpowiednią ilość ciasta na dolną płytę grzewczą (ciasto powinno być rozlane na ok 4/5 powierzchni płyty, aby nie wyciekało na zewnątrz) i zamknij gofrownicę. Odliczanie rozpocznie się automatycznie.

UWAGA: Jeśli ilość ciasta będzie za mała, czujnik nie wykryje obciążenia i urządzenie może nie rozpocząć odliczania automatycznie. W takim wypadku naciśnij przycisk **START/STOP**, aby rozpocząć odliczanie.

UWAGA: W dowolnym momencie pieczenia możesz dostosować czas i moc pieczenia lub zatrzymać odliczanie czasu za pomocą przycisku **START/STOP**.

- Gdy odliczanie dobiegnie końca, urządzenie wyda trzykrotny sygnał dźwiękowy. Użyj uchwyty, aby otworzyć gofrownicę. Usuń gofry za pomocą drewnianych przyborów kuchennych.

UWAGA: Nigdy nie używaj metalowych szczypiec ani noża, ponieważ mogą one uszkodzić nieprzywierającą powłokę płyt grzewczych.

- Jeśli po wyjęciu upieczonych gofrów, nie zmienisz ustawień programu lub mocy pieczenia, a chcesz kontynuować pieczenie, po prostu nałóż kolejną porcję ciasta i powtarzaj powyższe kroki. W innym wypadku (przy zmianie programu lub mocy pieczenia) urządzenie przejdzie w tryb nagrzewania, zanim będzie ponownie gotowe do pracy.

UWAGA: Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez 45 minut, powróci ono do trybu czuwania. Po zakończeniu gotowania odłącz wtyczkę od źródła zasilania i pozostaw gofrownicę otwartą, do całkowitego ostygnięcia.

CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

Przed czyszczeniem odłącz wtyczkę i odczekaj, aż urządzenie i płyty ostygną.

Zdejmij płyty grzewcze, poprzez naciśnięcie odpowiednich przycisków odpinających (patrz opis produktu).

Umyj płyty w ciepłej wodzie. Używaj tylko miękkich gąbek lub ściereczek, szmatki ścierne lub wełna stalowa mogą uszkodzić powierzchnię płyt grzewczych.

Nie należy zanurzać gofrownicy w wodzie ani w żadnym innym płynie.

Przed przechowywaniem, upewnij się, że wszystkie części są czyste i dokładnie wysuszone. Gofrownicę przechowuj w oryginalnym pudełku, w czystym i suchym miejscu.

Specyfikacja

Model: AGD/GOF/002

Napięcie: 220-240V~

Częstotliwość: 50-60Hz

Moc: 1500W



Niniejszym Mozano Ściślewscy Spółka Jawna oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

Utylizacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia

 lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia.

Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

www.mozano.pl
www.molde.pl



ODWIEDŹ NASZE MEDIA
SPOŁECZNOŚCIOWE



Mozano Ściślewscy Spółka Jawna

Tel.: 792 638 888

E-mail: formularz@mozano.pl

KARTA GWARANCYJNA

ważna tylko z dowodem zakupu

Nazwa sprzętu: **Gofrownica Mozano Genius**

Model: **AGD/GOF/002**

Data zakupu*.....

Nr faktury sprzedaży*.....

NALEŻY ZACHOWAĆ OPAKOWANIE DO EWENTUALNEJ REKLAMACJI

Data zgłoszenia	Data wykonania	Opis naprawy	Podpis osoby zatwierdzającej naprawę

*wypełnia klient

Warunki i postępowanie gwarancyjne

mozano.pl/index.php/gwarancja

